

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR (Ścienny)

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

polSKI



MODEL:

* Należy spisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa).

Spis treści

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
2. PRZYGOTOWANIE.....	2
3. NAZWY CZĘŚCI	3
3.1. Jednostka wewnętrzna.....	3
3.2. Pilot zdalnego sterowania	3
4. PODSTAWOWA OBSŁUGA	5
5. USTAWIENIA NAWIEWU	5
5.1. Ustawienie prędkości wentylatora	5
5.2. Ustawienie kierunku nawiewu	5
6. DZIAŁANIE TIMERA.....	5
6.1. Tygodniowy timer	6
6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.).....	6
6.3. Timer programowy.....	6
6.4. Timer Sleep (Sen)	6
7. FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII.....	7
7.1. Tryb ekonomiczny	7
7.2. Czujnik obecności osób i oszczędzanie energii...7	
7.3. Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii	7
8. INNE TRYBY PRACY.....	8
8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny).....	8
8.2. Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej ...	8
8.3. 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)	8
9. KONFIGURACJA USTAWIENÍ PODCZAS INSTALACJI ...	8
9.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania	8
10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	8
11. INFORMACJE OGÓLNE.....	10
12. CZĘŚCI OPCJONALNE	11
12.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania	11
12.2. Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN....	11
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.

Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:

OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

 Tym symbolem oznaczono czynności ZABRONIONE.

 Tym symbolem oznaczono czynności OBOWIĄZKOWE.

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE



Symbol ten oznacza, że produkt używa łatwopalnego czynnika chłodzącego. Jeśli czynnik chłodzący wycieknie i zostanie narażony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.

PRZESTROGA



Symbol ten oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRZESTROGA



Symbol ten oznacza, że personel serwisu powinien obsługiwać sprzęt czytając instrukcję instalacji.

PRZESTROGA



Symbol ten oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja instalacji.

OSTRZEŻENIE





- Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m².

Ilość czynnika chłodzącego M (kg)	Minimalna powierzchnia pomieszczenia X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- W skład niniejszego produktu nie wchodzi części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu należy zawsze konsultować się z autoryzowany personel serwisowy. Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje wyciekami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się na przykład wonią spalinową, natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie należy skonsultować się z autoryzowany personel serwisowy.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie autoryzowany personel serwisowy, aby uniknąć zagrożenia.
- Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy zadbać o to, aby nie doszło do jego kontaktu z ogniem lub jakimkolwiek materiałem łatwopalnym, a następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
- Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma stale działających źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń na gaz lub działającego grzejnika elektrycznego).
- Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodzące nie mogą zawierać zapachów.
- Produkt należy przechowywać tak, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Utylizację produktu należy przeprowadzić właściwie, zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi.
- Podczas transportu i przenoszenia jednostki wewnętrznej, rury należy przykryć wspornikiem służącym do mocowania do ściany, w celu ich ochrony. Nie należy przenosić produktu trzymając za rury jednostki wewnętrznej (nacisk wywierany na złącza rurowe może skutkować wyciekami łatwopalnego gazu podczas pracy urządzenia).


OSTRZEŻENIE

-  Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania produktu. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Należy pozbyć się opakowań w bezpieczny sposób. Podrzeć i pozbyć się plastikowych torebek tak, by dzieci nie mogły się nimi bawić. Zabawa oryginalnymi plastikowymi torebkami stwarza ryzyko uduszenia.
-  Nie instalować jednostki w miejscach, w których znajduje się olej mineralny, na przykład w fabrykach, ani w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do rozpryskiwania się oleju lub powstawania pary, na przykład w kuchni.
- Nie uruchamiać produktu ani nie wyłączać go poprzez podłączenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie bądź wyłączenie wyłącznika.
- Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
- Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu wylotowego i wlotowego.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Do przyspieszenia procesu odszronienia lub do czyszczenia tego produktu, nie należy stosować środków innych, niż zalecane przez producenta.
- Nie przebiegać ani nie spać.

PRZESTROGA

-  Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.
- Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.
- Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40 cali) od tego produktu.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
- Po długim okresie niekorzystania z urządzenia zadbać o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
- Należy dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
- Utrzymywać otoczenie jednostki zewnętrznej w czystości i porządku i nie umieszczać w jej pobliżu przedmiotów. Wszelkie przedmioty blokujące lub wchodzące do urządzenia od strony otworów wylotowych mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie produktu.
-  Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
- Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
- Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.
- Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim przedmiotów ani nie używać go do ich zawieszania.
- Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia domowego. Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
- Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych organizmów.
- Nie wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.
- Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający.

PRZESTROGA

-  Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Nie stawać na niestabilnej drabinie podczas obsługi lub czyszczenia tego produktu. Chwiejny przedmiot może przewrócić się, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń.



Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

2. PRZYGOTOWANIE

OSTRZEŻENIE


-  Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.

PRZESTROGA


-  Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze / oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.
-  Nie ładować baterii suchych.
- Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.

Akcesoria do jednostki wewnętrznej


Należy sprawdzić, czy dołączone zostały następujące akcesoria.

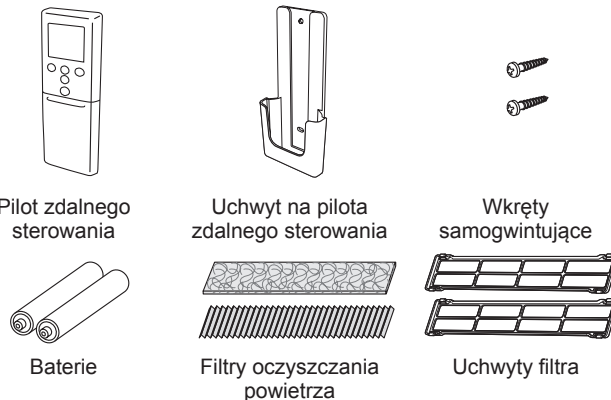

Instalacja uchwytu na pilota zdalnego sterowania

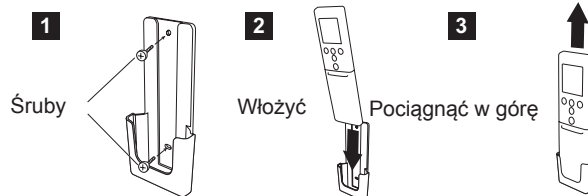

Ładowanie baterii i przygotowanie pilota zdalnego sterowania (R03/LR03/AAA x 2)

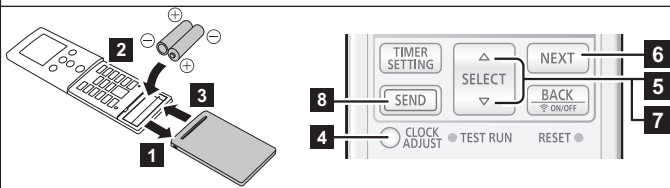

- 1 ~ 3 Włożyć baterie tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.
- 4 Nacisnąć przycisk **CLOCK ADJUST**, aby rozpocząć konfigurację zegara.
- 5 Nacisnąć przycisk **SELECT** (△▽), aby ustawić dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).
* Naciskając przycisk **TEMP** (⊙⊙), można zmienić format zegara z 24-godzinny na 12-godzinny.
- 6 Nacisnąć przycisk **NEXT**, aby kontynuować.
- 7 Nacisnąć przycisk **SELECT** (△▽), aby ustawić zegar.
Nacisnąć przyciski, aby zmienić ustawienie zegara o minutę.
Nacisnąć i przytrzymać przyciski, aby zmienić ustawienie zegara o 10 minut.
- 8 Nacisnąć przycisk **SEND**, aby zakończyć konfigurację.
Stanąc w pobliżu jednostki wewnętrznej. W przypadku naciśnięcia przycisku z dużej odległości informacje o ustawieniach mogą nie zostać przesłane poprawnie.

UWAGI:

- Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.
- Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi.
- Baterie można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji.
- Jeżeli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, należy wymienić baterie, a następnie nacisnąć przycisk **RESET** tak, jak przedstawiono na stronie 4.
- Po wymianie baterii nastąpi inicjalizacja ustawień.


3. NAZWY CZĘŚCI

! PRZESTROGA

- ! Aby uzyskać odpowiednią jakość transmisji sygnałów między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, trzymać odbiornik sygnałów z dala od:
- Bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł silnego światła
 - Telewizorów z płaskim ekranem
- W pomieszczeniach, w których zastosowano świetlówki z natychmiastowym zapłonem, takie jak te ze statecznikiem elektronicznym, sygnał może nie być przesyłany prawidłowo. W takich przypadkach należy zasięgnąć opinii w sklepie, w którym zostały zakupione.

3.1. Jednostka wewnętrzna

- 📶: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).
Do włączania trybu pracy Automatem ręczny i resetowania wskaźnika filtra (patrz strona 14.)

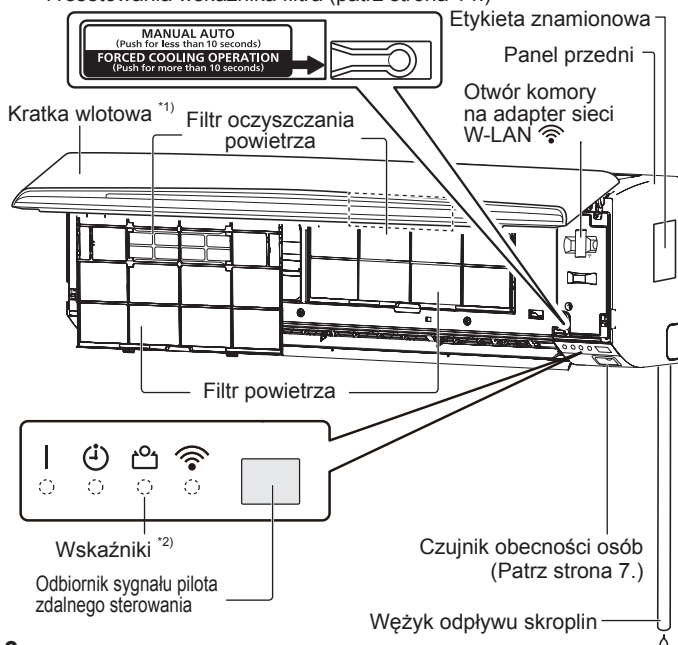

*1) Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu lub wpłynąć na jego wydajność.

*2) Wskaźniki włączają się w opisanych sytuacjach.

	Nazwa	Kolor	Tryb pracy lub stan
	Praca	Zielony	Normalny tryb pracy
🕒	Timer	Pomarańczowy	Działanie timera
📦	Ekonomiczny	Zielony	Tryb ekonomiczny Ogrzewanie do 10°C
📶	W-LAN	Pomarańczowy	Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN jest włączone.

3.2. Pilot zdalnego sterowania

Jeśli używany jest dodatkowy pilot zdalnego sterowania, jego wygląd i sposób obsługi mogą się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi każdego z pilotów zdalnego sterowania.

- ✳ : Ustawienie należy przeprowadzić, gdy ekran ustawień wyświetla się dla każdej funkcji.
- | : Przycisku można używać tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
- 📶 : Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).

Nadajnik sygnału

Nadajnik sygnału należy prawidłowo skierować w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej.

- Zasięg wynosi około 7 m.
- W momencie przesyłania sygnału pojawi się wskaźnik [▲].
- Po prawidłowym odebraniu sygnału jednostka wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy. W przypadku braku sygnału dźwiękowego należy ponownie nacisnąć przycisk.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji są przedstawione wszystkie możliwe wskaźniki. W rzeczywistych warunkach pracy wyświetlacz jest powiązany z działaniem przycisku i pokazuje jedynie niezbędne wskaźniki dla każdego ustawienia.

Informacje o podstawowej obsłudze.... Patrz strona 5.

🔌/⏸ Uruhmia lub zatrzymuje pracę klimatyzatora.

MODE Zmienia tryb pracy. ✳ |

TEMP.
⬆
⬇
⬆
Umożliwia dostosowanie ustawienia temperatury. ✳ |

Informacje o trybie 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) ... Patrz strona 8.

🔌 10°C HEAT Wyłącza tryb 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C).

Informacje o funkcjach oszczędzania energii Patrz strona 7.

📦 **ECONOMY** Włącza lub wyłącza pracę w trybie Economy (Ekonomiczny). |

📶 **ENERGY SAVING PROGRAM (SENSOR)** Włącza lub wyłącza program oszczędzania energii korzystający z czujnika obecności osób.

Informacje o trybie Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej Patrz strona 8.

🔌 **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** Włącza lub wyłącza tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej.

Nie wolno naciskać tego przycisku w trakcie normalnej pracy. Służy do uruchamiania pracy próbnej (do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy).

UWAGI: Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia trybu pracy próbnej, należy nacisnąć przycisk **🔌**, aby zakończyć pracę próbną.

⚠ PRZESTROGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:
 - Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w miejscach, w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
 - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.
- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.
- Nie polewaj pilota zdalnego sterowania wodą.

Informacje o trybie Powerful (Mocny) Patrz strona 8.

POWERFUL Włącza lub wyłącza pracę w trybie Powerful (Mocny). |

Informacje o ustawieniach nawiewu Patrz strona 5.

FAN	Steruje prędkością wentylatora.	*
SWING	Ustawia automatyczną pacę w trybie Swing (Wychylenie).	*
SET	Steruje poziomym kierunkiem nawiewu.	
SET	Steruje pionowym kierunkiem nawiewu.	

Informacje o działaniu timera..... Patrz strona 5.

WEEKLY	Włącza lub wyłącza timer Tygodniowy.	
ON/OFF	Włącza lub wyłącza timer On (wł.), timer Off (wył.) lub timer programowy.	
SLEEP	Włącza lub wyłącza timer Sleep (Sen).	
TIMER SETTING	Rozpoczyna ustawianie timera.	
SEND	Wysyła informacje o ustawieniu timera lub zegara do jednostki wewnętrznej.	*
SEND	Naciśnięcie powoduje przejście w tryb konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN. (Patrz strona 12.)	📶
NEXT	Wybiera następnego w kolejności ustawienie timera lub zegara.	
BACK ON/OFF	Wybiera poprzedniego w kolejności ustawienie timera lub zegara.	
BACK ON/OFF	Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN. (Patrz strona 12.)	📶
SELECT	Umożliwia dostosowanie wartości ustawień timera lub zegara.	
CLOCK ADJUST	Rozpoczyna ustawianie zegara.	

Po wymianie baterii

RESET Naciśnij ten przycisk tak, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Użyj końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.




4. PODSTAWOWA OBSŁUGA

3 czynności wymagane do uruchomienia

1. Nacisnąć przycisk **(ON/OFF)**, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

2. Nacisnąć przycisk **(MODE)**, aby wybrać tryb pracy.

Tryby pracy zmieniają się następująco.



3. Nacisnąć przycisk **(TEMP)**, aby ustawić wybraną temperaturę. Wartość temperatury zmienia się o 0,5 °C.

Zakres ustawienia temperatury	
Auto (Autom.) / Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	18,0 - 30,0 °C
Heating (Ogrzewanie)	16,0 - 30,0 °C

UWAGI:

- W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie),
 - należy ustawić temperaturę niższą od bieżącej temperatury w pomieszczeniu.
 - wentylator jednostki wewnętrznej może się czasem zatrzymać w celu oszczędzania energii, gdy wentylator jednostki zewnętrznej nie pracuje. Ta funkcja jest włączona w ustawieniach początkowych. Aby wyłączyć tę funkcję, patrz str. 7.
- W przypadku włączenia trybu Heating (Ogrzewanie):
 - Należy ustawić temperaturę wyższą od bieżącej temperatury w pomieszczeniu.
 - Na początku pracy w tym trybie łopatki wentylatora jednostki wewnętrznej obracają się z bardzo małą prędkością przez 3–5 minut.
 - Gdy jest to konieczne, operacja Automatyczne odszranianie przerywa pracę w trybie Heating (Ogrzewanie).
- Gdy urządzenie pracuje w trybie Fan (Wentylator), nie można regulować temperatury.

Przełączanie jednostki temperatury

1. Naciskać przycisk **(ON/OFF)**, aż wyświetlony zostanie wyłącznie zegar.

2. Nacisnąć przycisk **(TEMP)** i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.

Wyświetlona zostanie aktualnie ustawiona jednostka temperatury. (Ustawienie fabryczne: °C)

3. Naciskać przycisk **(TEMP)**, aby przełączyć jednostkę temperatury. (°C ↔ °F)

4. Nacisnąć przycisk **(ON/OFF)**, aby zakończyć konfigurację.

W przypadku nienaciśnięcia żadnego z przycisków przez 30 sekund, ustawiona zostanie wyświetlona jednostka temperatury.

5. USTAWIENIA NAWIEWU

5.1. Ustawienie prędkości wentylatora

Należy nacisnąć przycisk **(FAN)**, aby zmienić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora zmienia się następująco.



(Automatyczna) (Wysoka) (Średnia) (Niska) (Cicha praca)

Gdy wybrano opcję **AUTO**, prędkość wentylatora jest zależna od warunków pracy.

Aby zwiększyć skuteczność oczyszczania powietrza, dla prędkości wentylatora wybrać ustawienie Wysoka.

5.2. Ustawienie kierunku nawiewu

Szczegółowe informacje na temat zasięgu strumienia powietrza znajdują się w sekcji „Zasięg strumienia powietrza”.

Ustawienie pionowego nawiewu

Nacisnąć przycisk **(SET)**, aby dostosować nawiew pionowy.


Ustawienie poziomego nawiewu

Nacisnąć przycisk **(SET)**, aby dostosować nawiew poziomy.

Ustawienie trybu Swing (Wychylenie)

Nacisnąć przycisk **(SWING)**, aby wybrać tryb Swing (Wychylenie).


Praca w trybie Swing (Wychylenie) zmienia się następująco.



UWAGI: Tryb pracy Swing (Wychylenie) może wyłączyć się tymczasowo, kiedy wentylator jednostki wewnętrznej obraca się z bardzo niską prędkością lub zatrzymuje się.

Zasięg strumienia powietrza

Nawiew pionowy

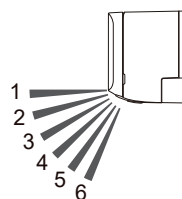


Zmiana za pomocą (SET)	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Włączenie trybu Swing (Wychylenie) za pomocą (SWING)	
Cooling (Chłodzenie), Dry (Osuszanie)	1 ↔ 4
Heating (Ogrzewanie)	3 ↔ 6
Fan (Wentylator)*	1 ↔ 4 lub 3 ↔ 6

* Zakres ruchu podczas pracy w trybie Swing (Wychylenie) zależy od kierunku nawiewu ustawionego przed włączeniem tego trybu.

UWAGI:

- Nie wolno regulować żaluzji kierunku nawiewu ręcznie.
- W trybie pracy Auto (Autom.) lub Heating (Ogrzewanie) dla kierunku nawiewu przez jakiś czas od rozpoczęcia pracy w tym trybie pozostaje wybrana pozycja 1.
- Podczas pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) zalecane jest wybranie pozycji 1–3, aby uniknąć uszkodzenia mienia przez skraplającą się wodę. Jeśli pozycja 4–6 zostanie wybrana w tych trybach na dłużej niż 30 minut, kierunek strumienia powietrza zmienia się i następuje automatyczne przełączenie w pozycję 3.
- W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej (wymagane jest opcjonalne sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN) dla nawiewu pionowego można wybrać jedną z 4 pozycji.

Nawiew poziomy



Zmiana za pomocą (SET)	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5
Włączenie trybu Swing (Wychylenie) za pomocą (SWING)	
	1 ↔ 5

UWAGI: Podczas pracy w trybie Auto (Autom.) nie można zmienić kierunku nawiewu przez jakiś czas po uruchomieniu.

6. DZIAŁANIE TIMERA

UWAGI: Jeżeli wskaźnik **(TIMER)** na jednostce wewnętrznej miga, należy ponownie ustawić zegar i timer. Miganie sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie zegara wewnętrznego na skutek przerwy w dopływie zasilania. (Patrz strona 10.)

Ustawianie timera

Przed konfiguracją timera należy ustawić zegar. (Patrz sekcja „Przygotowanie pilota zdalnego sterowania”).

1. Nacisnąć przycisk **(TIMER SETTING)**.

Symbol **WEEKLY** na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać.

2. Nacisnąć przycisk **(SELECT)**, aby wybrać tryb timera.

Tryby timera zmieniają się w następujący sposób:

WEEKLY	Tygodniowy timer	Umożliwia ustawianie harmonogramu przełączania nawet 4 ustawień trybów dla każdego dnia tygodnia.
ON/OFF [ON]	Timer On (wł.)	Włącza tryb o żądanej godzinie.
ON/OFF [OFF]	Timer Off (wył.)	Wyłącza tryb o żądanej godzinie.
ON/OFF [ON/OFF]	Timer programowy	Stanowi sekwencję działania timera On (wł.) i timera Off (wył.).
SLEEP	Timer Sleep (Sen)	Pomaga zadbać o komfort snu poprzez stopniowe ograniczanie działania klimatyzatora.

3. Nacisnąć przycisk **(NEXT)**.

4. Ustawić każdy z trybów timera.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dotyczących każdego z ustawień timera.

5. Nacisnąć przycisk **(SEND)**, aby zakończyć konfigurację timera.

Stanąc w pobliżu jednostki wewnętrznej.


Aby anulować wprowadzanie ustawień, podczas konfiguracji nacisnąć ponownie przycisk **(TIMER SETTING)**.

6.1. Tygodniowy timer


■ Szczegółowe informacje o ustawieniach

- Wybrać timer Tygodniowy podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timeru”.
- Nacisnąć przycisk **[SELECT]** (△▽), aby wybrać numer programu i dzień tygodnia.
Wybrany numer programu (1–4) i dzień tygodnia będą migać.

MO	Poniedziałek
TU	Wtorek
WE	Środa
TH	Czwartek
FR	Piątek
SA	Sobota
SU	Niedziela

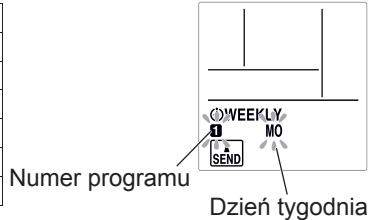

- Nacisnąć przycisk **[NEXT]**.
- Nacisnąć przycisk **[SELECT]** (△▽), aby wybrać tryb timeru. (Bez timeru) (Timer On (wł.)) (Timer Off (wył.))

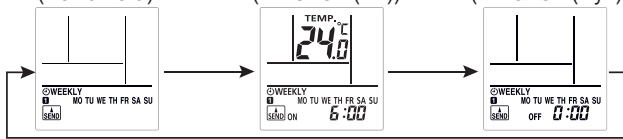

- Nacisnąć przycisk **[NEXT]**.
* W przypadku wybrania opcji „Bez timeru” w punkcie 4 na wyświetlaczu pojawią się elementy z punktu 1.
- Nacisnąć **[SELECT]** (△▽), aby ustawić czas włączenia lub wyłączenia.
- Nacisnąć przycisk **[NEXT]**.
* W przypadku wybrania opcji „Timer Off (wył.)” w punkcie 4 na wyświetlaczu pojawią się elementy z punktu 1.
- Nacisnąć przycisk **[SELECT]** (△▽), aby ustawić temperaturę.

Zakres ustawienia temperatury

Tryb Auto (Autom.), Cooling (Chłodzenie)	18,0-30,0 °C
lub Dry (Suchy):	*Nawet po wybraniu dla temperatury wartości 10,0, 16,0–17,5°C, klimatyzator będzie pracował tak, jakby dla temperatury ustawiono wartość 18,0°C.
Tryb Heating (Ogrzewanie):	10,0 lub 16,0-30,0 °C

- Nacisnąć przycisk **[NEXT]**.
Na wyświetlaczu pojawią się elementy z punktu 1.
- Nacisnąć przycisk **[SEND]**, aby zakończyć konfigurację.
Stanąc w pobliżu jednostki wewnętrznej.

UWAGI: Wskaźnik [☺] na jednostce wewnętrznej nie włączy się nawet po zakończeniu wprowadzania ustawień.

- Aby powrócić do poprzedniego punktu, nacisnąć przycisk **[BACK]** (ON/OFF).
- Aby sprawdzić harmonogram, użyć przycisku **[SELECT]** (△▽) w celu przejrzania ustawień timeru Tygodniowy w punkcie 1. Aby zakończyć sprawdzanie, nacisnąć przycisk **[TIMER SETTING]**.
- Aby wyłączyć timer Tygodniowy, należy nacisnąć przycisk **[WEEKLY]**, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik ☺WEEKLY. Wskaźnik zniknie.

UWAGI:

- Tryby pracy będą takie same, jak tryb ustawiony w momencie ostatniego zatrzymania, dlatego też nie można ustawić sekwencji automatycznego przełączania trybów w następujący sposób Cooling (Chłodzenie) → Heating (Ogrzewanie) → Cooling (Chłodzenie) → Heating (Ogrzewanie).
- Jeżeli timer On (wł.) i timer Off (wył.) ustawiono na ten sam czas, działać będzie timer On (wł.).
- Jeżeli na ten sam czas ustawiono dwa timery On (wł.), klimatyzator będzie działał według numeru programu.
- Nie można korzystać z timeru Tygodniowego i pozostałych timerów jednocześnie. Jeśli użyty zostanie Timer On (wł.)/Off (wył.), Timer programowy lub Timer Sleep (Sen), gdy włączony jest timer Tygodniowy, timer Tygodniowy zostanie dezaktywowany. W takim przypadku należy aktywować Timer tygodniowy po zakończeniu odliczania czasu przez inny timer.
- Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

■ Przykłady timeru Tygodniowy

Przykład 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Od poniedziałku do piątku	Program 1 Wł. 26°C Pobudka	Program 2 Wył. Wyjście do pacy		Program 3 Wł. 28 °C Powrót do domu	Program 4 Wył. Sen
Sobota	(Brak ustawień timeru)				
Niedziela	(Wł.)	Program 1 Wył. (Wł.)	Program 2 Wył. (Wł.)	Program 3 Wył. (Wł.)	Program 4 Wył. (Wł.)

Przykład 2: Ustawienia temperatury można ustawić za pomocą timeru On (wł.) w timerze Tygodniowy.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Wł. 28 °C	Program 2 Wł. 26°C	Program 3 Wł. 27 °C	Program 4 Wł. 28 °C

6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)

- Wybrać timer On (wł.) lub timer Off (wył.) podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timeru”.
- Nacisnąć **[SELECT]** (△▽), aby ustawić czas włączenia lub wyłączenia.
Naciśnięcie przycisku: Czas zostanie zmieniony o +5/-5 minut. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku: Czas zostanie zmieniony o +10/-10 minut.
• Aby wyłączyć timer On/Off (wł./wył.), należy nacisnąć przycisk **[ON/OFF]**, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik ☺ON/OFF. Wskaźnik zniknie.

6.3. Timer programowy

- Ustawić timer On (wł.) lub timer Off (wył.). (Patrz „6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)”.)
- Wybrać timer programowy podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timeru”.

Jako pierwszy zostanie uruchomiony timer, którego czas konfiguracji jest bliższy bieżącej godzinie.

Kolejność działania timeru jest następująca:


Timer	Wskaźnik na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
Timer On (wł.)→Off (wył.)	ON▷OFF
Timer Off (wył.)→On (wł.)	ON◀OFF

UWAGI: Timer programowy można ustawić tylko w ciągu 24 godzin.

6.4. Timer Sleep (Sen)


- Wybrać timer Sleep (Sen) podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timeru”.
- Naciśnij przycisk **[SELECT]** (△▽), aby ustawić czas do zatrzymania działania w danym trybie.

Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:



- Aby wyłączyć timer Sleep (Sen), należy nacisnąć przycisk **[SLEEP]**, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik ☺SLEEP. Wskaźnik zniknie.

Podczas pracy Timera Sleep (Sen), temperatura zdefiniowana zmienia się jako następująca liczba.

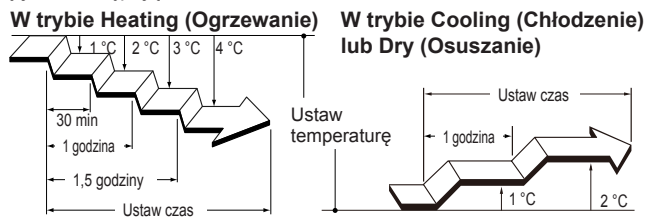

Po upływie zadanego czasu, klimatyzator wyłącza się.

7. FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII

7.1. Tryb ekonomiczny

Tryb ten w większym stopniu niż inne tryby oszczędza energię elektryczną poprzez zmianę ustawionej temperatury na umiarkowane ustawienie.

Nacisnąć przycisk **ECONOMY**, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Economy (Ekonomiczny).

Włączy się wskaźnik [] na jednostce wewnętrznej.

Tryb pracy	Temperatura pomieszczenia
Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	O kilka stopni wyższa niż skonfigurowana temperatura
Heating (Ogrzewanie)	O kilka stopni niższa niż skonfigurowana temperatura

UWAGI:

- W trybie Cooling (Chłodzenie), Heating (Ogrzewanie) i Dry (Osuszanie) maksymalna wydajność tego trybu pracy wynosi około 70% zwykłego trybu klimatyzacji.
- Tego trybu pracy nie można uruchomić podczas monitorowania temperatury w trybie Auto (Autom.).

7.2. Czujnik obecności osób i oszczędzanie energii

! OSTRZEŻENIE

- Nie korzystaj z tej funkcji, gdy w pomieszczeniu znajdują się wyłącznie dzieci, w tym niemowlęta, osoby starsze lub chore.

! PRZESTROGA

- Nie używać tej funkcji w serwerowniach i innych miejscach, w których zwykle nikogo nie ma.
- Nie umieszczać dużych przedmiotów w pobliżu czujnika obecności osób. Trzymać urządzenia grzewcze poza obszarem wykrywania czujnika.

Gdy w pomieszczeniu nie ma nikogo, klimatyzator pracuje z umiarkowaną wydajnością, aby zapobiec zbędnemu zużyciu energii elektrycznej.

(W momencie zakupu produktu funkcja ta jest aktywna.)

Aby zmienić ustawienie, nacisnąć przycisk **SENSOR**.

Po włączeniu programu Oszczędzanie energii, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol **ENERGY SAVING**.

UWAGI:

- Następujące tryby są nadrzędne względem programu Oszczędzanie energii.
 - Praca w trybie timera Sleep (Sen)
 - Praca w trybie 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)
- Program Oszczędzanie energii może nie działać, gdy temperatura w pomieszczeniu znacznie różni się od ustawionej temperatury, np. bezpośrednio po uruchomieniu.


■ Szczegółowe informacje o programie Oszczędzanie energii

Czujnik obecności osób w jednostce wewnętrznej wykrywa ruch osób. Jeżeli w pomieszczeniu nie będzie nikogo przez około 20 minut, temperatura będzie stopniowo dostosowywana.

Gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia, automatycznie przywracane są oryginalne ustawienia klimatyzatora.

Tryb pracy	Temperatura pomieszczenia (Gdy nie ma nikogo)
Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	Wyższa niż ustawiona temperatura (maks. +2°C)
Heating (Ogrzewanie)	Niższa niż ustawiona temperatura (maks. -4°C)
Auto (Autom.)	Zależnie od trybu pracy (Cooling (Chłodzenie) / Heating (Ogrzewanie) / Dry (Suchy)).

Zakres wykrywania czujnika obecności osób

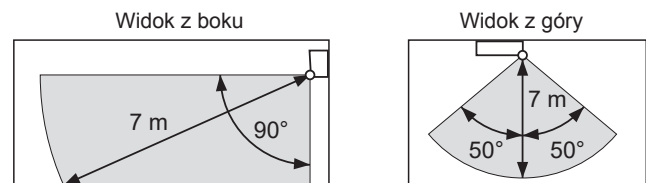

UWAGI: Ponieważ czujnik obecności osób wykrywa promieniowanie podczerwone generowane przez ludzi, wskazania tego urządzenia mogą nie być poprawne w następujących sytuacjach.

Sytuacje, w których czujnik może wskazywać brak obecności osób w pomieszczeniu, mimo że ktoś w nim jest:

- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wysoka i różnica między nią a temperaturą ludzkiego ciała jest niewielka. (Na przykład latem, gdy temperatura wynosi 30°C lub więcej.)
- Gdy osoba przebywająca w pomieszczeniu pozostaje w bezruchu przez dłuższy czas.
- Gdy ktoś ukrywa się za kanapą, innymi meblami bądź szklanymi elementami lub w podobnych przypadkach.
- Gdy osoba nosząca bardzo grubą odzież stoi odwrócona plecami do czujnika.

Sytuacje, w których czujnik może wskazywać obecność osób w pomieszczeniu, mimo że nikogo w nim nie ma:

- Gdy po pomieszczeniu porusza się pies lub kot.
- Gdy powiew wiatru wywołuje ruch zasłon lub roślin.
- Gdy działają urządzenia grzewcze, nawilżacze powietrza lub urządzenia elektryczne, takie jak elektryczne wentylatory wahiwe.

7.3. Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii


Gdy w trybie Cooling (Chłodzenie) temperatura w pomieszczeniu osiągnie zdefiniowaną w ustawieniach wartość, wentylator jednostki wewnętrznej obraca się co jakiś czas, aby oszczędzać energię. (W momencie zakupu produktu funkcja ta jest aktywna.)

Aby zmienić ustawienie, należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk **ON** i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.
- Nacisnąć przycisk **FAN** i przytrzymać go przez ponad 5 sekund. Wyświetlony zostanie bieżący status funkcji Sterowanie wentylatorem (**FL**).
- Naciśnij przycisk **TEMP** (**ON**), aby przełączyć między stanem włączenia (**ON**) i wyłączenia (**OFF**).
- Naciśnij przycisk **ON**, aby przesłać ustawienie do jednostki wewnętrznej.

Na wyświetlaczu pojawi się oryginalny ekran.

UWAGI: W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku przez 30 sekund po wyświetleniu symbolu **FL**, funkcja **FL** zostanie wyłączona. W takiej sytuacji należy ponownie wykonać konfigurację, zaczynając od punktu 2.

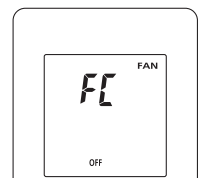

8. INNE TRYBY PRACY

8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny)

W trybie Powerful (Mocny) klimatyzator pracuje z maksymalną mocą i generuje silny nawiew, aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie.

- Nacisnąć przycisk **POWERFUL**, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Powerful (Mocny).
Po włączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.
Po wyłączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 1 krótkie sygnały dźwiękowe.

Tryb pracy Powerful (Mocny) jest automatycznie wyłączany w następujących sytuacjach:

- Gdy urządzenie pracowało przez pewien czas w trybie Powerful (Mocny) i osiągnięto wartość temperatury ustaloną w trybie Cooling (Chłodzenie), Dry (Osuszanie) lub Heating (Ogrzewanie).
- Po upływie 20 minut od włączenia trybu Powerful (Mocny).

UWAGI:

- Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora są regulowane automatycznie.
- Tryb Powerful (Mocny) nie można uruchomić równocześnie z trybem Economy (Ekonomiczny).
- Praca w trybie Powerful (Mocny) ma wyższy priorytet niż następujące funkcje. Jeśli zostaną one skonfigurowane, ich uruchomienie nastąpi po zakończeniu działania w trybie Powerful (Mocny).
 - Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej
 - Program Oszczędzanie energii
- Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

8.2. Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

Włączenie trybu Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej zmniejsza poziom hałasu generowanego przez jednostkę zewnętrzną. Po jego uruchomieniu liczba obrotów spada i wentylator jednostki zewnętrznej pracuje z mniejszą prędkością.

- Nacisnąć przycisk **OUTDOOR UNIT LOW NOISE**, aby włączyć/wyłączyć tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej.
Gdy włączony jest tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej, na wyświetlaczu widoczny jest symbol **LOW NOISE**.
To ustawienie jest zachowywane nawet po wyłączeniu klimatyzatora.

UWAGI:

- Tego trybu nie można uruchomić, jeśli włączono tryb pracy Fan (Wentylator), Dry (Osuszanie) i Powerful (Mocny).
- Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

8.3. 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)

Tryb 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę o wartości 10°C tak, aby zapobiec jej zbyt dużemu obniżeniu.

- Nacisnąć przycisk **10°C HEAT**, aby włączyć tryb 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C).
Jednostka wewnętrzna wyemituje 1 krótki sygnał dźwiękowy i włączy się wskaźnik [**10°C**] na jednostce wewnętrznej.
- Nacisnąć przycisk **OFF**, aby wyłączyć klimatyzator.
Wskaźnik [**10°C**] wyłączy się.

UWAGI:

- W trybie 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) działa tylko ustawienie **SET** i **SET**.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu będzie wystarczająco wysoka, nie nastąpi włączenie tego trybu.
- Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

9. KONFIGURACJA USTAWIENÍ PODCZAS INSTALACJI

9.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania


Ustawienie niestandardowego kodu jednostki wewnętrznej i pilota zdalnego sterowania umożliwia określenie którym klimatyzatorem steruje pilot zdalnego sterowania.

Kiedy w pomieszczeniu działają co najmniej dwa klimatyzatory, a użytkownik chce sterować nimi oddzielnie, należy ustawić kod niestandardowy (do wyboru dostępne są 4 opcje).

UWAGI: Gdy kod niestandardowy ustawiony dla jednostki wewnętrznej różni się od tego skonfigurowanego dla pilota zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna nie odbiera sygnałów z pilota zdalnego sterowania.

Ustawianie kodu niestandardowego pilota zdalnego sterowania

- Nacisnąć przycisk **TEMP** i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.
- Nacisnąć przycisk **MODE** i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.
Wyświetlony zostanie bieżący kod niestandardowy (pierwotne ustawienie to A).
- Nacisnąć przycisk **TEMP** (☺☺), aby zmieniać dostępne wartości niestandardowego kodu:
A ↔ B ↔ C ↔ D (A → b → c → d).
* Należy ustawić na wyświetlaczu kod zgodny z niestandardowym kodem klimatyzatora.
- Nacisnąć ponownie przycisk **MODE**.
Kod niestandardowy zostanie ustawiony.
Na wyświetlaczu pojawi się ekran zegara.

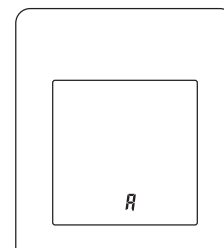


- Aby zmienić kod niestandardowy (pierwotne ustawienie to A) skonfigurowany dla klimatyzatora, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- Jeżeli w ciągu 30 sekund od wyświetlenia kodu niestandardowego nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu pojawi się ekran zegara. W takiej sytuacji należy ponownie wykonać konfigurację, zaczynając od punktu 2.
- Zależnie od używanego pilota zdalnego sterowania ustawienie kodu niestandardowego może zostać zmienione na początkową nastawę A po wymianie baterii. W takim przypadku należy zresetować kod niestandardowy w razie potrzeby. Jeśli ustawienie kodu niestandardowego klimatyzatora nie jest znane, należy wypróbować kolejno kody aż do znalezienia tego, który steruje klimatyzatorem.

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRZESTROGA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie kratki wlotowej może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.
- Uważać, aby nie upuścić kratki wlotowej.
- Jeśli czyszczenie filtra wymaga pracy na wysokości, należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.
- Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

Filtry oczyszczania powietrza (polifenolowy filtr katechinowy, jonowy filtr dezodoryzujący)

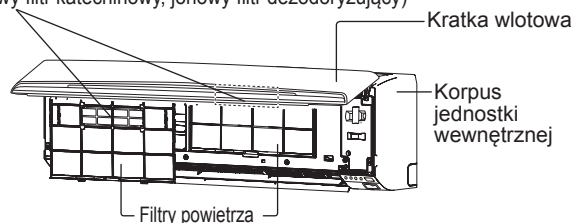

Czyszczenie należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w poniższej tabeli.

Czynności do wykonania	Częstotliwość
Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej	Gdy jest wymagane
Czyszczenie kratki wlotowej	
Czyszczenie filtra powietrza	Co 2 tygodnie
Czyszczenie jonowego filtra dezodoryzującego	Co 3 miesiące
Wymiana polifenolowego filtra katechinowego (Nazwa modelu: UTR-FA13-1)	Co 3 lata
Wymiana jonowego filtra dezodoryzujący (Nazwa modelu: UTR-FA13-2)	

* Filtry oczyszczania powietrza są sprzedawane osobno. W przypadku ich wymiany należy skontaktować się ze sklepem, w którym je zakupiono.

Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej

UWAGI:


- Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników lotnych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.

1. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
2. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie kratki wlotowej

Demontaż kratki wlotowej

1. Otworzyć kratkę wlotową.
2. Naciskając delikatnie na lewy i prawy wałek mocujący kratki wlotowej na zewnątrz, wyciągnąć kratkę wlotową.

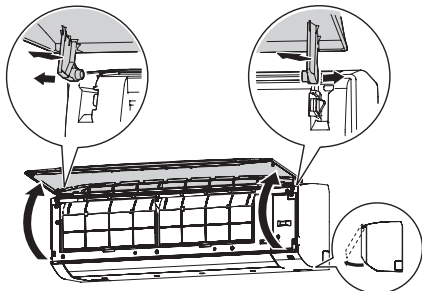


Czyszczenie kratki wlotowej


1. Delikatnie umyć kratkę wlotową wodą lub przetrzeć ją delikatnie miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą.
2. Delikatnie przetrzeć kratkę wlotową suchą i miękką szmatką.

Instalacja kratki wlotowej

1. Przytrzymując kratkę wlotową poziomo, włożyć lewy i prawy wałek mocujący do łożysk w górnej części panelu przedniego. Wsuwać wałek aż do jego zatrzaśnięcia, aby prawidłowo zamocować każdy z wałków.
2. Zamknąć kratkę wlotową.

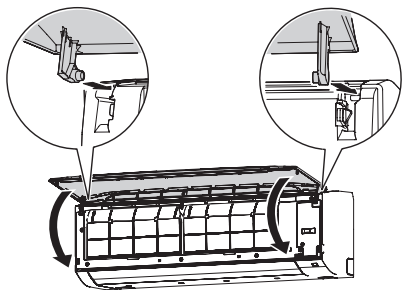


3. Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

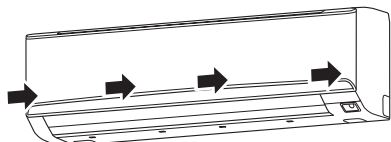

Czyszczenie filtra powietrza


1. Otworzyć kratkę wlotową — powinien rozlec się trzask.

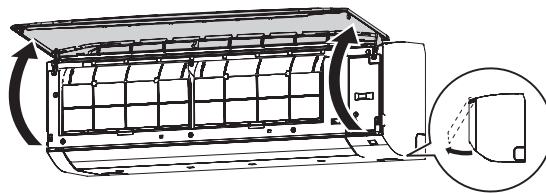

2. Wyjąć filtry powietrza.

Unieść uchwyt filtrów powietrza, odcepić dwa dolne zaczepy i wyciągnąć filtry.

Uchwyt filtra powietrza

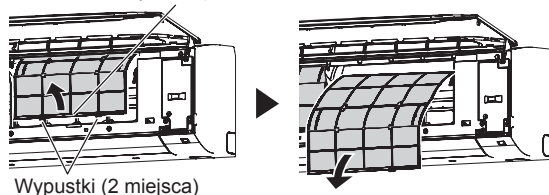

3. Usunąć kurz na jeden z podanych niżej sposobów.


- Wyczyścić za pomocą odkurzacza.
- Wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyprane filtry dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu.

4. Włożyć filtry powietrza z powrotem na miejsce.

Wyrównać boczne krawędzie filtra powietrza względem panelu i popchnąć go tak, aby cały znalazł się wewnątrz urządzenia. Upewnić się, że dwa dolne zaczepy są poprawnie umieszczone w otworach w jednostce wewnętrznej.

5. Zamknąć kratkę wlotową.

Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

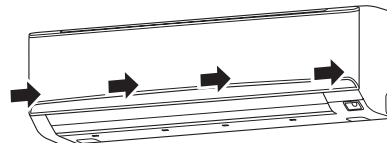


UWAGI: Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.

Czyszczenie jonowego filtra dezodoryzującego i wymiana polifenolowego filtra katechinowego

1. Wyjąć filtry powietrza. Zapoznać się z punktami 1–2 w sekcji „Czyszczenie filtra powietrza”.
2. Wyjąć filtry oczyszczania powietrza z uchwytu.

Uchwyt filtra oczyszczania powietrza



3. Płukać jonowy filtr dezodoryzujący (jasnoniebieski) gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, aż pokryje ona całą powierzchnię filtra.

4. Wyprać jonowy filtr dezodoryzujący, używając w tym celu rozcieńczonego detergentu o obojętnym odczynie. Nie rozciągać ani nie pocierać, gdyż może to zmniejszyć wydajność odświeżania powietrza.

5. Przepłukać jonowy filtr dezodoryzujący strumieniem wody.

6. Pozostawić jonowy filtr dezodoryzujący do wyschnięcia w zacienionym miejscu.


7. Wyjąć polifenolowy filtr katechinowy (jasnozielony) z uchwytu filtra oczyszczania powietrza.

8. Umieścić nowe lub wyprane filtry oczyszczania powietrza w przeznaczonych do tego celu ramkach.

UWAGI: Po otwarciu opakowania jak najszybciej zużyć polifenolowy filtr katechinowy. W przypadku pozostawienia filtrów w otwartym opakowaniu wydajność oczyszczania powietrza spada.


9. Umieścić filtry powietrza w uchwytach na filtry oczyszczania powietrza.

Umieścić kołki znajdujące się na obu końcach filtra między 2 zaczepami w tylnej części ramki filtra oczyszczania powietrza.

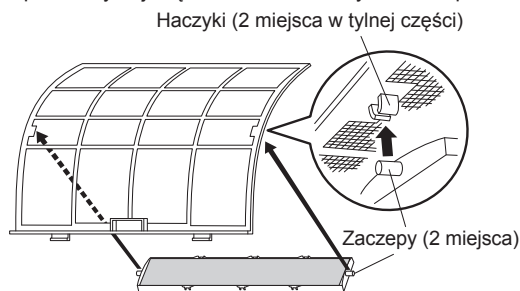

UWAGI: Uważać, aby filtr oczyszczania powietrza nie wystawał poza ramkę.

10. Zaczepić sześć punktów mocowania w górnej i dolnej części uchwytu filtra oczyszczania powietrza, używając zaczepów na filtrze.

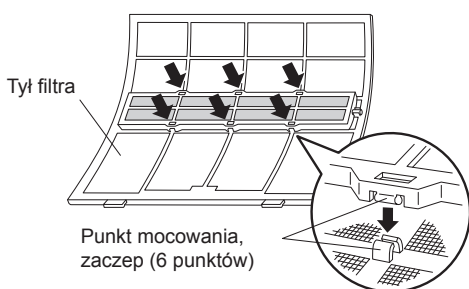

11. Wymienić filtry powietrza i zamknąć kratkę wlotową. Zapoznać się z punktami 4–5 w sekcji „Czyszczenie filtra powietrza”.

Wymiana jonowego filtra dezodoryzujący

- Wyjąć filtry powietrza. Zapoznać się z punktami 1–2 w sekcji „Czyszczenie filtra powietrza”.
- Wyjąć jonowy filtr dezodoryzujący (jasnoniebieski) z uchwytu filtra oczyszczania powietrza.
- Zainstalować nowy jonowy filtr dezodoryzujący.

Po dłuższym okresie nieużywania jednostki

Jeżeli jednostka wewnętrzna pozostawała wyłączona przez 1 miesiąc lub dłużej, uruchomić tryb pracy Fan (Wentylator) na pół dnia, aby dokładnie osuszyć wewnętrzne części przed wznowieniem normalnej pracy.

Dodatkowa kontrola

Gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas, kurz nagromadzony wewnątrz jednostki wewnętrznej może powodować spadek wydajności, nawet jeśli jednostka jest codziennie konserwowana i czyszczona zgodnie z zaleceniami.

W takim przypadku zalecana jest kontrola produktu.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z autoryzowany personel serwisowy.

Reset wskaźnika filtra (Ustawienia specjalne)

Funkcji tej można używać, jeśli zostanie ona odpowiednio skonfigurowana podczas instalacji. Należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym, aby móc używać tej funkcji.

☞ Wyczyścić filtr powietrza, gdy wskazanie lampki jest następujące:

Wskaźnik	Schemat migania
	Miga 3 razy w odstępach 21-sekundowych

Po zakończeniu czyszczenia należy zresetować wskaźnik filtra poprzez naciśnięcie przycisków na jednostce wewnętrznej i przytrzymanie go przez maks. 2 sekundy.

11. INFORMACJE OGÓLNE

Wydajność ogrzewania

Ten klimatyzator pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując to ciepło do jednostki wewnętrznej. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.

W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca, zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.

Operacja automatycznego odszraniania

Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska przy wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron podczas pracy w trybie ogrzewania, co może zmniejszyć wydajność działania produktu.

W celu ochrony przed szronem klimatyzator jest wyposażony w funkcję automatycznego odszraniania sterowaną przez mikrokomputer.

Jeśli wytworzy się szron, klimatyzator tymczasowo zatrzyma się i na krótki czas zostanie uruchomiony układ odszraniania (maksymalnie 15 minut).

Podczas tej operacji miga wskaźnik [I] na jednostce wewnętrznej.

Jeśli szron wytworzy się na jednostce zewnętrznej po zakończeniu pracy w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka zewnętrzna wyłączy się automatycznie po kilkuminutowej pracy. Następnie rozpoczyna się operacja Automatyczne odszranianie.

Funkcja Automatyczne restartowanie

W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. zaniku napięcia, klimatyzator zatrzyma się raz. Jednak po przywróceniu zasilania uruchomia się ponownie automatycznie i wznowia poprzedni tryb pracy.

Jeśli po ustawieniu timera wystąpi jakokolwiek przerwa w zasilaniu, odliczanie timera zostanie zresetowane.

Po przywróceniu zasilania wskaźnik [⏸] na jednostce wewnętrznej miga, co sygnalizuje, że wystąpiła awaria timera. W takim przypadku należy zresetować ustawienia zegara i timera.

Awaryjne powodowane przez inne urządzenia elektryczne

Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, takich jak golarka elektryczna lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w pobliżu może powodować wadliwe działanie klimatyzatora.

W razie wystąpienia takiej awarii należy wyłączyć jeden raz wyłącznik. Następnie należy go włączyć ponownie i wznowić jego działanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Zakres temperatur i wilgotności jednostki wewnętrznej

Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności są następujące:

Temperatura w pomieszczeniu	Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	[°C]	18 do 32	
	Heating (Ogrzewanie)	[°C]	16 do 30	
Wilgotność w pomieszczeniu			[%]	80 lub mniej *1)

*1) Gdy klimatyzator jest używany nieprzerwanie przez wiele godzin, woda może skraplać się na powierzchni i spływać.

- Gdy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur, klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- W zależności od warunków pracy wymiennik ciepła może zamrznąć, powodując wyciek wody lub inną awarię (w przypadku pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie)).

Pozostałe informacje

- Nie należy używać klimatyzatora do żadnych celów innych niż chłodzenie/osuszanie, ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń.
- Dopuszczalne zakresy temperatur i wilgotności podane są w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej.

12. CZĘŚCI OPCJONALNE

12.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Można korzystać z przewodowego pilota zdalnego sterowania, który jest wyposażeniem dodatkowym.

Można używać jednocześnie przewodowego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Jednak niektóre funkcje bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania są ograniczone. Jeśli ustawione zostaną ograniczone funkcje, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a wskaźniki [I], [⊕], [⊖] i [📶] na jednostce wewnętrznej będą migać.

<Ograniczone funkcje bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania>

W przypadku używania razem z przewodowym pilotem zdalnego sterowania (2-przewodowym)

- Praca w trybie timera Tygodniowy
- Praca w trybie Powerful (Mocny)
- Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej
- 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)

Można korzystać z przewodowego pilota zdalnego sterowania i funkcji sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).

Jednak wykonywanie niektórych operacji w aplikacji mobilnej polega na ograniczeniach.

Sterowanie grupą

Jeden pilot zdalnego sterowania może sterować maksymalnie 16 klimatyzatorami. Wszystkie klimatyzatory będą obsługiwane z tymi samymi ustawieniami.

UWAGI:

- Pamiętać o wyłączeniu programu oszczędzania energii (czujnik obecności osób) bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, korzystając ze sterowania grupą. W przeciwnym razie nie będzie można obsługiwać klimatyzatora za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
- Nie ma możliwości używania sterowania grupą i bezprzewodowego sterowania przez LAN jednocześnie.

12.2. Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

UWAGI: Korzystając z wejść/wyjść zewnętrznych (opcja), nie można korzystać ze sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.


Można skorzystać z opcjonalnej funkcji sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

Sposób korzystania z aplikacji mobilnej opisano w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

W tabeli poniżej należy wpisać identyfikator SSID i kod PIN.

Etykieta bezprzewodowej sieci LAN

MAC: *****
SSID: AP-WF*-*****
PIN: *****

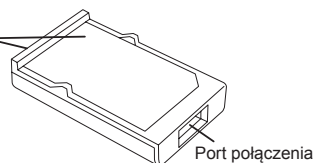

Informacje o adapterze sieci W-LAN

SSID	
PIN	

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ustawianie sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

Krok 1. Instalacja aplikacji

1. Otwórz aplikację „Google Play” lub „App Store” zależnie od rodzaju używanego smartfona lub tabletu.
2. Wyszukaj nazwę „FGLair”.
3. Zainstaluj oprogramowanie (aplikację mobilną) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 2. Rejestracja użytkownika


1. Otwórz zainstalowaną aplikację mobilną.
2. Zarejestruj użytkownika (na smartfonie lub tablecie) poprzez wykonanie instrukcji w sekcji tworzenia konta w aplikacji mobilnej.

Krok 3. Instalacja adaptera sieci W-LAN


⚠ PRZESTROGA

- ❗ • Przed dokonaniem instalacji lub demontażu tego produktu należy wyłączyć źródło zasilania klimatyzatora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- ⊘ • Nie umieszczać palców, patyków i innych podobnych przedmiotów w elementach łączeniowych tego produktu ani w otworze komory, w którą wyposażono jednostkę wewnętrzną. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.
- Nie stawać na niestabilnych powierzchniach podczas instalacji i demontażu produktu, aby uniknąć odniesienia obrażeń.

1. Upewnić się, że klimatyzator jest wyłączony i odłączono wszelkie źródła zasilania.
2. Otworzyć kratkę wlotową.

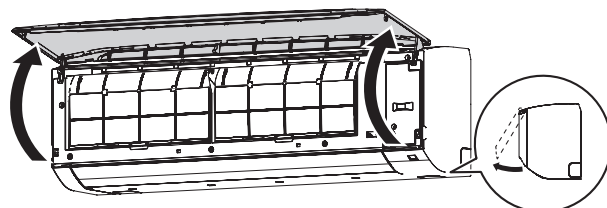


3. Otworzyć pokrywę adaptera sieci W-LAN — powinien rozleć się trzask.

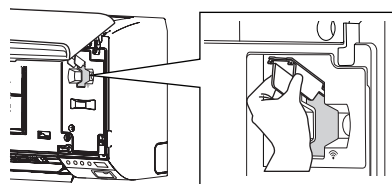

4. Adapter sieci W-LAN należy włożyć przez otwór komory do jednostki wewnętrznej w orientacji pokazanej na rysunku.

Strona z etykiety

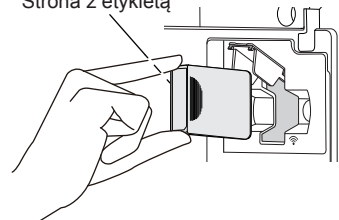

5. Zamknąć pokrywę adaptera sieci W-LAN i kratkę wlotową.

Krok 4. Rejestracja klimatyzatora (parowanie adaptera sieci W-LAN)

UWAGI:

- Przed rozpoczęciem konfiguracji ustawień, należy ponownie podłączyć źródło zasilania klimatyzatora i odczekać co najmniej 60 sekund.
- Należy sprawdzić, czy smartfon lub tablet jest połączony z routerem bezprzewodowym, z którym ma być połączony klimatyzator. Ustawienie nie będzie działać w przypadku braku połączenia z tym samym routerem bezprzewodowym.
- Aby sterować dwoma klimatyzatorami lub większą ich liczbą za pomocą tego samego smartfona lub tabletu, należy powtórzyć konfigurację wybranego trybu.
- ☞ Aby zarejestrować klimatyzator, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji internetowej dostępnej w witrynie firmy FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

W tej instrukcji obsługi opisano jedynie sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania.

<Uzyskiwanie dostępu do instrukcji internetowej>

1. Zalogować się w aplikacji mobilnej.
2. Otworzyć menu boczne w aplikacji mobilnej, a następnie nacisnąć element [Help] (Pomoc).
3. Nacisnąć element [W-LAN Support] (Obsługa sieci WLAN).


Po zakończeniu rejestracji włączy się wskaźnik [📶] na jednostce wewnętrznej.


Do celów informacyjnych


<Tryb ręczny>


Konfiguracja pilota zdalnego sterowania

UWAGI: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.




1. Naciśnąć przycisk  i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2. Naciśnij na pilocie przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

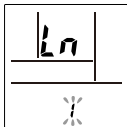
 pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.





3. Naciśnij przycisk .

4. Wybrać symbole  i  za pomocą przycisków  (⊙ ⊙) na pilocie zdalnego sterowania.

5. Naciśnij przycisk .

Jednostka wewnętrzna przełączy się w tryb ręczny i włączy się wskaźnik  na jednostce wewnętrznej.

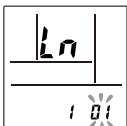


UWAGI: Jeśli rejestracja nie zostanie zakończona w ciągu kilku minut, tryb ręczny zostanie wyłączony, a wskaźnik  przestanie świecić.


W takim przypadku należy ponownie skonfigurować ustawienia pilota zdalnego sterowania.


<Tryb przycisku>


Konfiguracja pilota zdalnego sterowania:


UWAGI: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.



1. Naciśnąć przycisk  i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.


2. Naciśnij na pilocie przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

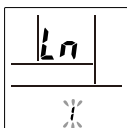
 pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.




3. Naciśnij przycisk .


4. Wybrać symbole  i  za pomocą przycisków  (⊙ ⊙) na pilocie zdalnego sterowania.

5. Naciśnij przycisk .

Jednostka wewnętrzna przełączy się w tryb przycisku i włączy się wskaźnik  na jednostce wewnętrznej (włączenie/wyłączenie = 1 s/1 s).

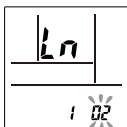

Gdy adapter sieci W-LAN odnajdzie punkt dostępu sieci W-LAN, z którym można nawiązać połączenie, szybkość migania zmniejszy się (włączenie/wyłączenie = 2 s/0,5 s).

UWAGI: Jeśli połączenie z punktem dostępu sieci W-LAN nie zostanie nawiązane w ciągu kilku minut, tryb przycisku zostanie wyłączony, a wskaźnik  przestanie świecić. W takim przypadku należy ponownie skonfigurować ustawienia pilota zdalnego sterowania.

4. Naciśnij przycisk .

Wskaźnik  na jednostce wewnętrznej wyłączy się.

* Aby ponownie włączyć bezprzewodową sieć LAN, należy wybrać symbol **ON** w punkcie 2.

Inicjowanie (resetowanie)

Niniejszy produkt należy zainicjować (zresetować) w następujących przypadkach:

- Wymiana routera bezprzewodowego
- Utylizacja niniejszego produktu
- Przekazanie niniejszego produktu osobie trzeciej


Wyrejestrowywanie klimatyzatora


Klimatyzator można wyrejestrować za pomocą aplikacji mobilnej. (Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji mobilnej).


Inicjalizowanie adaptera sieci W-LAN



UWAGI: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

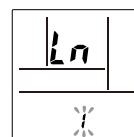
1. Naciśnąć przycisk  i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.



2. Naciśnij na pilocie przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.


 pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3. Wybrać symbole  za pomocą przycisków  (⊙ ⊙) na pilocie zdalnego sterowania.

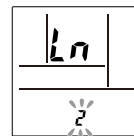


4. Naciśnij przycisk .

Symbol  na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać.

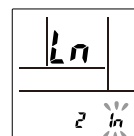

5. Naciśnij przycisk .

Wskaźnik  na jednostce wewnętrznej będzie migać szybko, a następnie wyłączy się.

Kontynuowanie użytkowania


Użytkownicy lub osoby trzecie, którzy chcą kontynuować użytkowanie niniejszego produktu, powinni zapoznać się z sekcją „Rejestracja klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci W-LAN)” i ponownie nawiązać połączenie z innym routerem bezprzewodowym.


UWAGI: Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN nie będzie możliwa, jeżeli poprzedni właściciel nie wyrejestruje ani nie zainicjuje niniejszego produktu. W tego typu sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.


Tymczasowa dezaktywacja bezprzewodowej sieci LAN

UWAGI: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.


1. Naciśnąć przycisk  i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

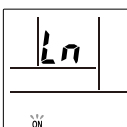

2. Naciśnij na pilocie przycisk  i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

 pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3. Wybrać symbole **OFF** za pomocą przycisków  (⊙ ⊙) na pilocie zdalnego sterowania. *

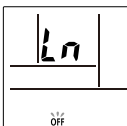

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



OSTRZEŻENIE



W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.

Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.

- Z jednostki wydobywa się zapach spalinowy lub dym.
- Z jednostki wycieka woda.

Urządzenie w ogóle nie działa.

- Czy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej? W takim przypadku jednostka resetuje się automatycznie po przywróceniu zasilania elektrycznego. (Patrz **strona 10**).
- Czy wyłącznik został wyłączony? ⇒ Włączyć wyłącznik.
- Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika? ⇒ Należy wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.
- Czy timer działa? ⇒ Aby sprawdzić ustawienie timera lub go wyłączyć, patrz **strona 5**.

Wydajność chłodzenia lub ogrzewania jest niska.

- Czy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur? W takim przypadku klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- Czy filtr powietrza jest zabrudzony? ⇒ Oczyszczyć filtr powietrza. (Patrz **strona 9**).
- Czy doszło do zablokowania kratki wlotowej lub otworu wylotowego jednostki wewnętrznej? ⇒ Usunąć przeszkodę.
- Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowana? ⇒ Aby zmienić ustawienie temperatury, patrz **strona 5**.
- Czy pozostawiono otwarte okno lub drzwi? ⇒ Zamknąć okno lub drzwi.
- Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”? ⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 5**.
- Czy ustawiono tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej? ⇒ Aby wyłączyć tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej, patrz **strona 8**.
- <W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie lub silne światło słoneczne? ⇒ Należy zasunąć zasłony.
- <W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy działają również inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub w pomieszczeniu znajduje się zbyt wiele osób? ⇒ Należy wyłączyć inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub ustawić niższą temperaturę. (Patrz **strona 5**).

Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy.

- Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”? ⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 5**.
- Czy ustawiono Sterowanie wentylatorem dla oszczędzania energii? W takim przypadku wentylator jednostki wewnętrznej może okresowo zatrzymywać się w trybie Cooling (Chłodzenie). ⇒ Aby anulować funkcję Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii, patrz **strona 7**.
- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy urządzenie dopiero niedawno rozpoczęło pracę? W takim przypadku wentylator kręci się tymczasowo bardzo wolno, aby rozgrzać wewnętrzne części jednostki.
- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższą niż zdefiniowana wartość temperatury? W takim przypadku jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, a jednostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską prędkością wentylatora.
- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [I] miga? W takim przypadku wykonywana jest operacja Automatycznego odszraniania. Jednostka wewnętrzna tymczasowo zatrzymuje się na maksymalnie 15 minut. (Patrz **strona 10**).
- <W trybie Dry (Osuszanie)> Jednostka wewnętrzna pracuje z niską prędkością wentylatora, aby dostosować wilgotność w pomieszczeniu i od czasu do czasu może się zatrzymać.
- <W trybie Auto (Autom.)> Podczas wykonywania operacji monitorowania, wentylator obraca się z bardzo niską prędkością.

Słychać hałas.

- Czy urządzenie działa, czy zatrzymuje się po zakończeniu pracy? W takim przypadku można usłyszeć dźwięk przepływającego czynnika chłodzącego. Jest on również szczególnie zauważalny przez 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy.
- Czy podczas pracy urządzenia słychać cichy pisk? Dźwięk ten jest wytwarzany przez minimalne rozszerzenie i kurczenie się przedniego panelu powodowane przez zmianę temperatury.
- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy słychać jest cichy pisk? Dźwięk ten generuje tryb Automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 10**).

Z jednostki wydobywa się woń.

- Klimatyzator może pochłaniać różne zapachy generowane przez tkaniny, meble czy dym papierosowy w pomieszczeniu. Zapachy te mogą być następnie emitowane podczas pracy urządzenia.

Z jednostki wydzielają się mgiełka lub para.

- W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) może być wydzielana lekka mgiełka generowana przez skroploną parę powstałą wskutek procesu nagłego chłodzenia.
- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [I] na jednostce wewnętrznej miga? W takim przypadku na skutek wykonywania operacji Automatycznego odszraniania z jednostki zewnętrznej może się unosić para. (Patrz **strona 10**).

Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.

- <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Z jednostki zewnętrznej może wyciekać woda powstała na skutek operacji automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 10**).

Jednostka nie działa zgodnie z ustawieniem pilota zdalnego sterowania.

- Czy baterie znajdujące się w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane? ⇒ Wymienić baterie.
- Czy używane jest sterowanie grupą? W takim wypadku jeżeli program Oszczędzanie energii (Czujnik obecności osób) jest włączony na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania, nie można obsługiwać klimatyzatora za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. ⇒ Wyłączyć program Oszczędzanie energii. (Patrz **strona 7**.)

Działanie jest opóźnione po ponownym uruchomieniu.

- Czy tryb zasilania przełączył się nagle z ustawienia Off (Wył.) na On (Wł.)? W takim przypadku sprężarka nie będzie działać przez około 3 minuty, aby zapobiec przepaleniu bezpiecznika.

Natychmiast przerwać pracę i wyłączyć wyłącznik elektryczny w poniższych przypadkach. Następnie należy skontaktować się z autoryzowany personel serwisowy.

- Problem utrzymuje się nawet po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub diagnostycznych.
- Wskaźniki [I] i [⚡] na jednostce wewnętrznej migają, a wskaźnik [⚡] miga szybko.

UWAGI: Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych ze sterowaniem przez sieć W-LAN można znaleźć w instrukcji ustawień adaptera sieci W-LAN lub w aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie lub tablecie użytkownika.

■ Stan lampek wskaźnikowych

📶: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN (opcja).

Schemat świecenia: ○ Wyłączony, ● Włączony, ☀ Miga, — Dowolny stan

Stan	Przyczyny i rozwiązania	Patrz strona
	Operacja automatycznego odszraniania ⇒ Należy poczekać, aż zakończy się operacja odszraniania (maksymalnie 15 minut).	10
	Wskaźnik filtra ⇒ Należy oczyścić filtr powietrza i zresetować wskaźnik filtra.	10
	Wyświetlanie kodu błędu ⇒ Należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.	-
	Błąd ustawienia timera z powodu restartu trybu Auto (Autom.) ⇒ Należy zresetować ustawienia zegara i timera.	10
	Praca w trybie testowym (wykonywana tylko przez upoważniony personel) ⇒ Należy nacisnąć , aby wyjść z trybu testowego.	3
	Zasilanie routera bezprzewodowego jest wyłączone. 📶 ⇒ Upewnij się, że zasilanie routera bezprzewodowego jest włączone.	-
	Adapter sieci W-LAN może nie być prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego. 📶 ⇒ Odłącz zasilanie klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki), a następnie ponownie je podłącz.	11
	Trwa aktualizacja oprogramowania adaptera sieci W-LAN. 📶	-
	W czasie rejestracji klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci W-LAN) 📶	11
	Funkcja niedostępna	11

■ Tryb Manual Auto (Ręczny Autom.) oraz resetowanie wskaźnika Filtra

Klimatyzator może pracować z na jednostce wewnętrznej.

Status	Czas naciśnięcia	Tryb lub operacja
Podczas pracy	Ponad 3 sekund	Zatrzymanie
Zatrzymanie	Maksymalnie 2 sekundy	Resetowanie wskaźnika filtra
	Ponad 3 sekundy lecz przez mniej niż 10 sekund	Auto (Autom.)
	Ponad 10 sekund (Tylko w celu przeprowadzenia serwisowania.)	Wymuszone chłodzenie

* Aby zatrzymać chłodzenie wymuszone, należy nacisnąć ten przycisk lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania.