



INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Przed użyciem należy poluzować śrubę mocującą i obrotową rączkę do końca.

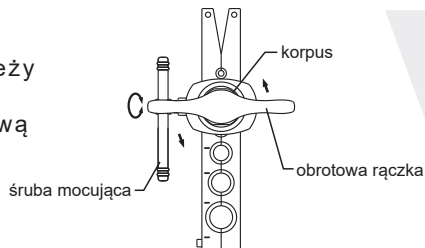


2. Otwórz szynę zaciskową i włóż rurkę we właściwe miejsce według rozmiaru.

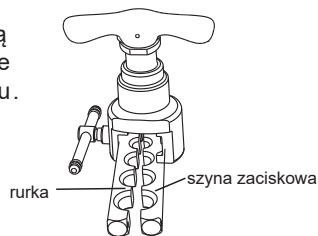


3. Po włożeniu rurki powinna ona wystawać około 1 mm ponad płaszczyznę szyny zaciskowej.

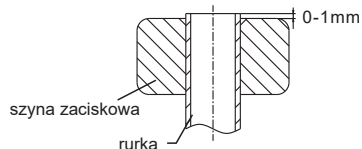


4. Skieruj szynę na odpowiedni wymiar, a następnie zablokuj ją śrubą mocującą.

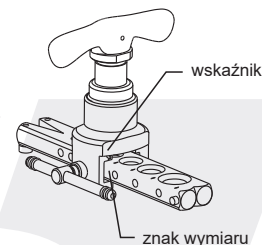

5. Przekręć rączkę aż poczujesz lekki opór. Następnie powoli kręć rączką do automatycznego poluzowania przez sprzęgło.

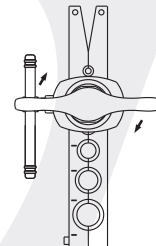


6. Po zakończeniu przekręć rączkę do końca w lewo, poluzuj śrubę mocującą, poluzuj szynę i wyciągnij rurkę.

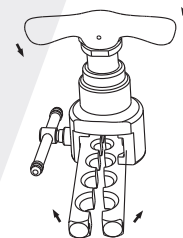

▲ Uwaga: Wykonuj te czynności ostrożnie aby nie poranić dłoni.

KONSERWACJA

1. Po wykonaniu kielicha usuń ze stożka pozostałości miedzi.

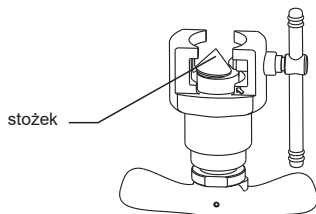

2. Smaruj gwint rączki obrotowej, śruby mocujące oraz łożysko tak aby elementy ruchome mogły prawidłowo pracować.
3. Wyrzucić

ZASTOSOWANIE

VFT-808-MI

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"