

Haier



Systemy klimatyzacji

FUNKCJE PROZDROWOTNE / ENERGOOSZCZĘDNE


Uruchomienie i opis

Haier


FUNKCJE PROZDROWOTNE - OCZYSZCZANIE POWIETRZA

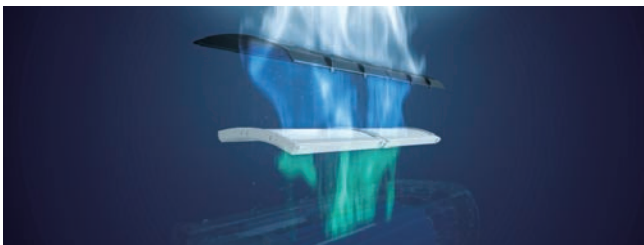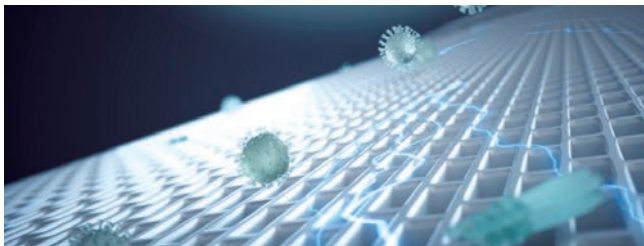

SELF PURIFY | Filtr IFD

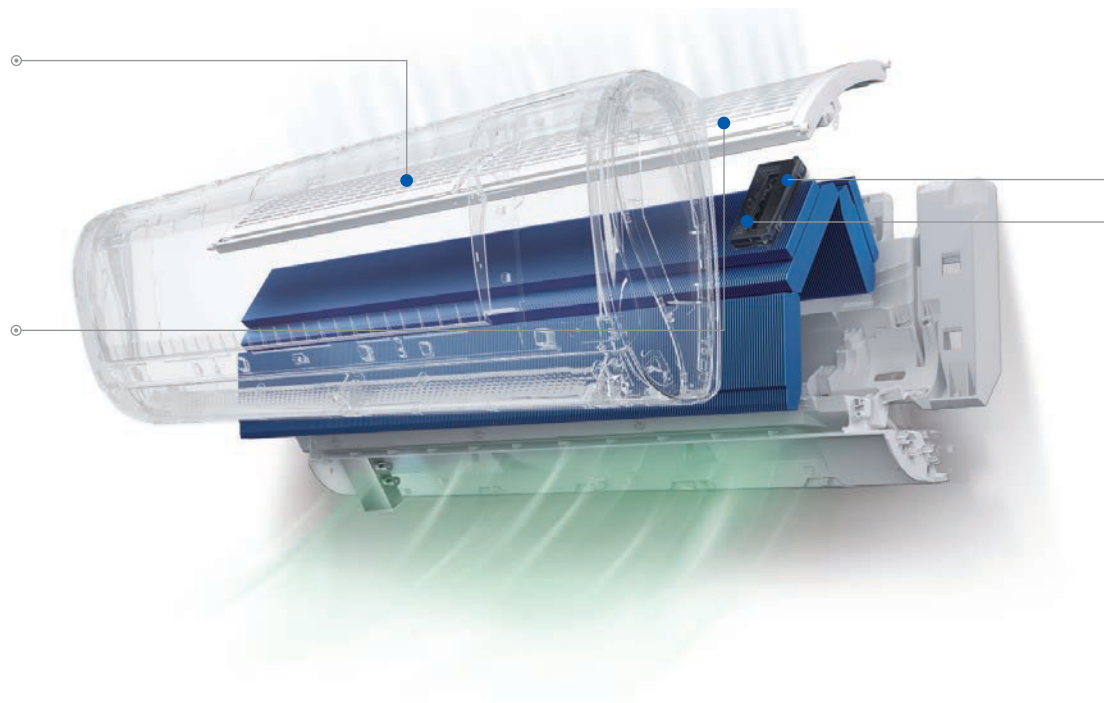

STERYLIZACJA UV-C PRO

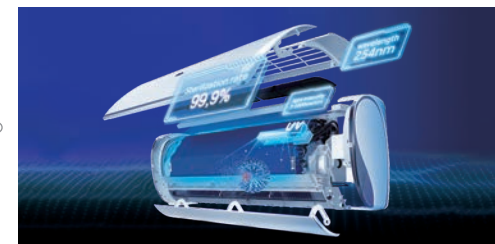




STERYLIZACJA UV-C

Haier

FUNKCJE PROZDROWOTNE - OCZYSZCZANIE KLIMATYZATORA



SELF CLEAN

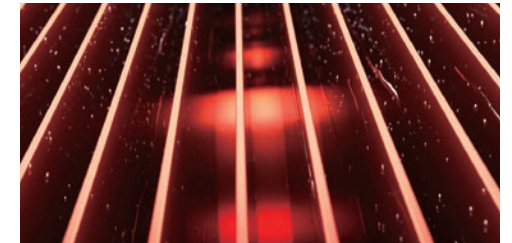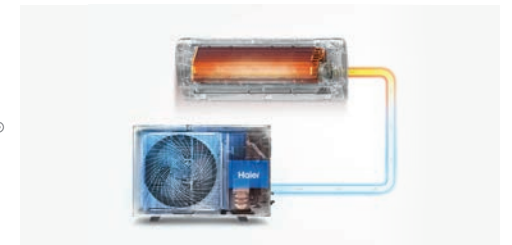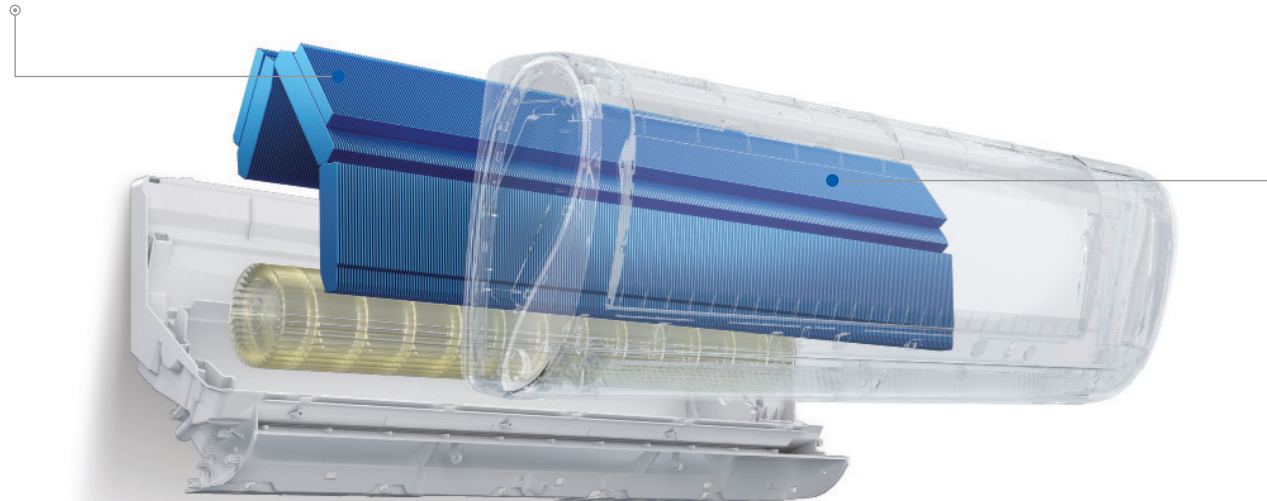

56°C STERI CLEAN

Haier

STERYLIZACJA UV-C PRO

Technologia oczyszczania powietrza


Technologia Sterylizacja UV-C PRO to zaawansowane rozwiązanie, będące rozszerzeniem, używanej już w klimatyzatorach Haier funkcji sterylizacyjnej. Sterylizacja UV-C PRO ma możliwość generowania jonów ujemnych, które dodatkowo wspomagają sterylizację, zapewniając zdrowsze i czystsze powietrze w pomieszczeniu. Ponadto technologia Sterylizacja UV-C PRO może emitować określone promienie UV od prawej do lewej w pobliżu wlotu powietrza klimatyzatora, co czyni ją jeszcze skuteczniejszą!

Technologia dostępna w urządzeniach: **EXPERT Plus.**



Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C PRO

1. Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: **COOL / HEAT / FAN / DRY** lub **AUTO**.
2. Naciśnij przycisk **HEALTH** na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pilota wyświetla się symbol: 
3. W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk **HEALTH**. Funkcja nie wyłącza się automatycznie.
4. Zaleca się włączanie funkcji na 1-2 godziny w ciągu jednego dnia. Dłuższy czas użytkowania funkcji bezpośrednio wpływa na żywotność lampy UV-C.



Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C PRO - APLIKACJA hOn



1. Wybierz opcję „PROGRAMY”



2. Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”, a następnie wybierz „STERYLIZACJA UVC”



3. Wybierz tryb, w którym funkcja ma działać

Haier


STERYLIZACJA UV-C

Technologia oczyszczania powietrza

Lampa LED UV-C zamontowana w klimatyzatorach, naświetla powietrze promieniami krótkofalowymi przepływające przez klimatyzator, dezynfekując otoczenie. Funkcja Sterylizacja UV-C używa krótkofalowych promieni UV-C 265 nm – 275 nm, o działaniu biobójczym.


Technologia dostępna w urządzeniach:


FLEXIS Plus | Black Matt, White Matt, Silver Shine, White Shine, PEARL Plus.

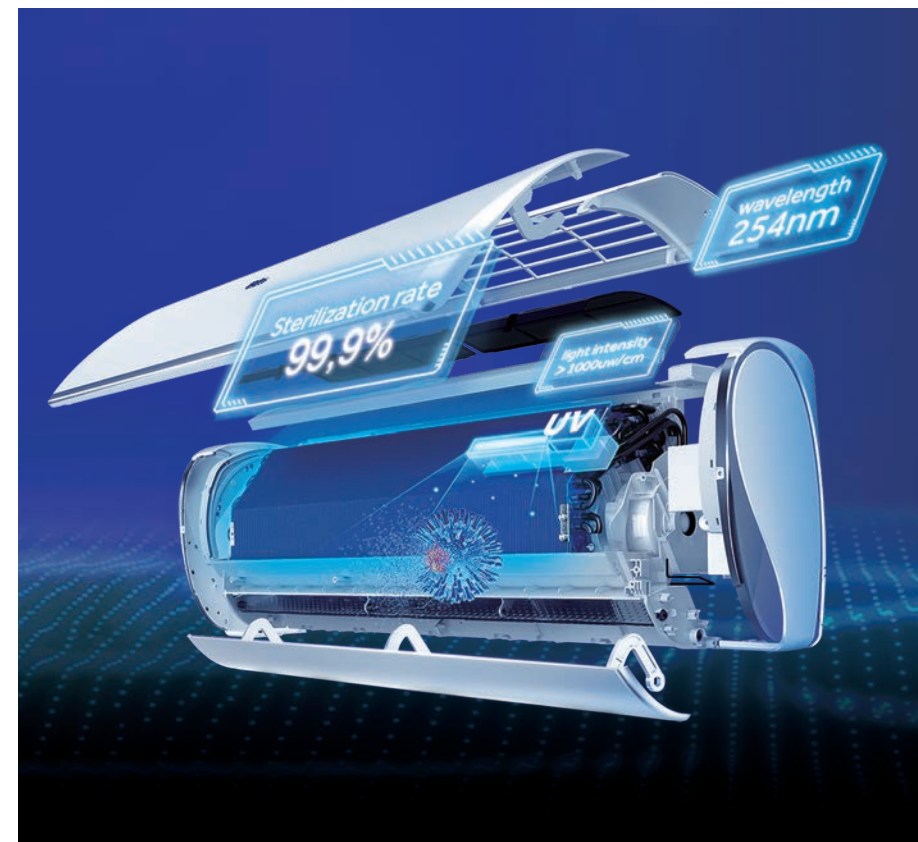

Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI STERYLIZACJA UV-C

1. Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: **COOL** / **HEAT** / **FAN** lub **AUTO**.
2. Naciśnij przycisk **HEALTH** na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pilota wyświetla się symbol: 
3. Zaleca się włączanie funkcji na 1-2 godziny w ciągu jednego dnia. Dłuższy czas użytkowania funkcji bezpośrednio wpływa na żywotność lampy UV-C (funkcja STERYLIZACJA UV-C).
4. W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk **HEALTH**.

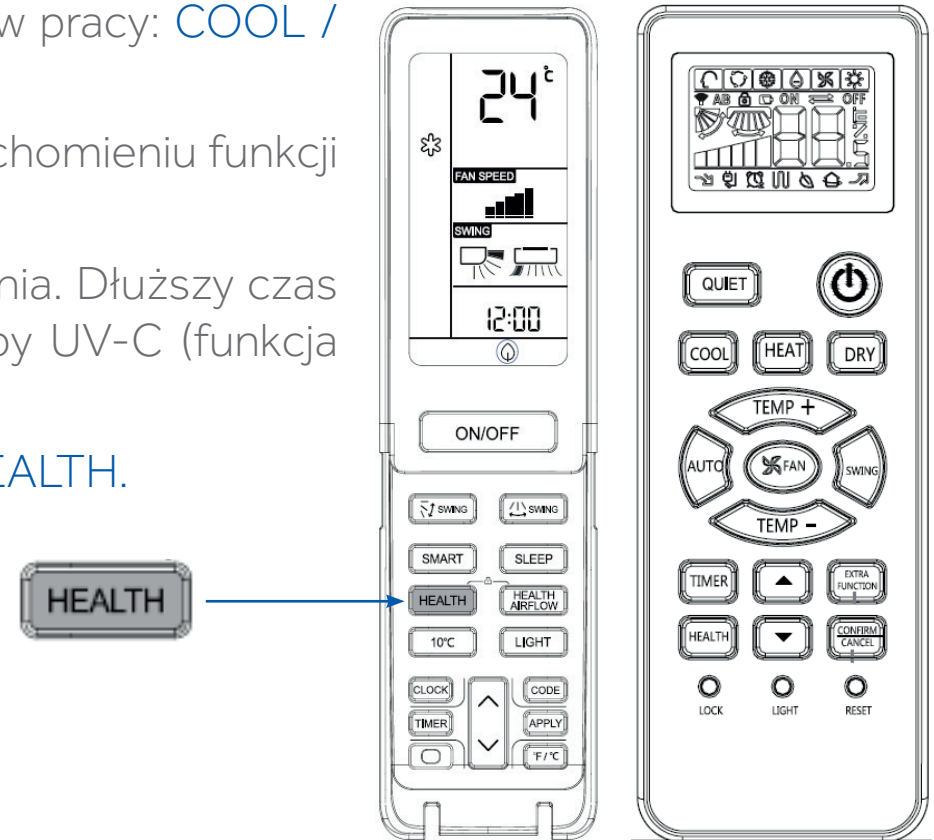

Haier

URUCHOMIENIE STERYLIZACJI UV-C - APLIKACJA hOn



1. Wybierz opcję „PROGRAMY”



2. Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”, a następnie wybierz „STERYLIZACJA UVC”



3. Wybierz tryb, w którym funkcja ma działać

Haier


SELF PURIFY | FILTR IFD

Technologia oczyszczania powietrza

Klimatyzacja i oczyszczacz powietrza 2 w 1. Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD, jest odpowiedzialna za skuteczne oczyszczanie powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Siatka filtrująca IFD zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu, składa się ona z 7000 otworów do pochłaniania pyłu oraz innych zanieczyszczeń. Pomiar skuteczności oczyszczania powietrza z funkcją SELF PURIFY wg CADR (Clean Air Deliver Rate) wynosi nawet 300 m³/h. Oznacza to, że wydajność oczyszczania powietrza jest równie wysoka, jak w przypadku profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dostępnych na rynku. Włączona funkcja oczyszczania generuje elektryczność statyczną absorbującą zanieczyszczenia w powietrzu – powodując przyciąganie pyłu. Moduł z filtrem IFD można łatwo odłączyć i ponownie wykorzystać po umyciu.

Technologia dostępna w urządzeniach:


JADE Plus.

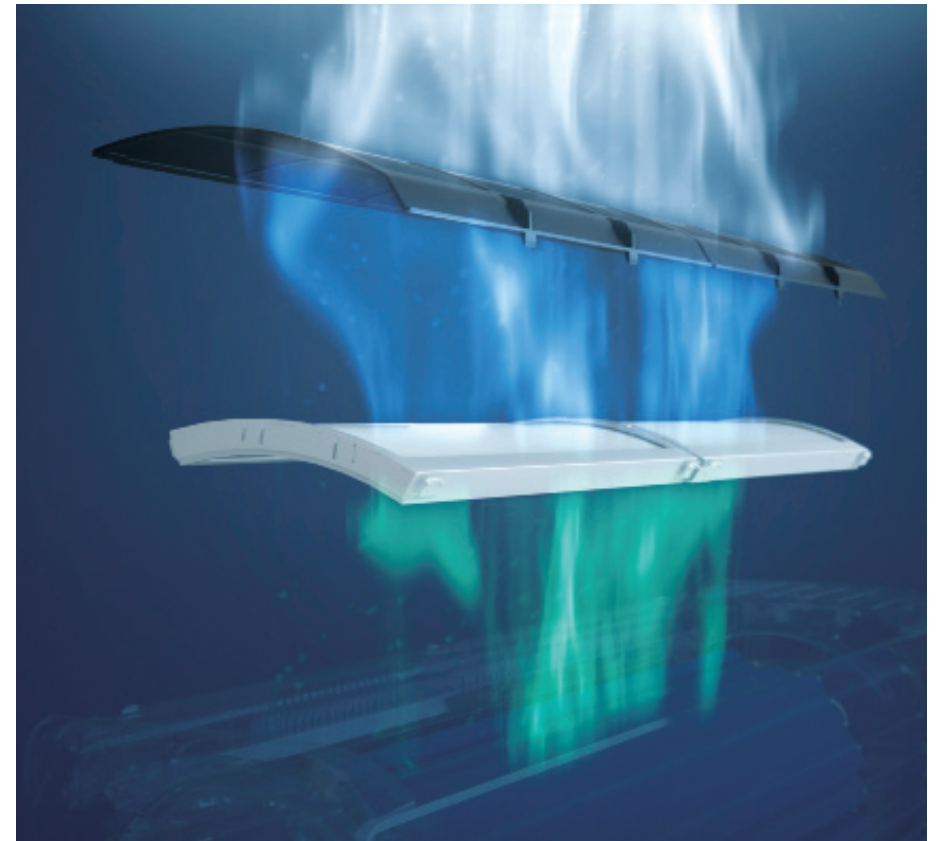

Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF PURIFY | Filtr IFD

1. Ustaw klimatyzator na pracę w jednym z następujących trybów pracy: **COOL / HEAT** lub **FAN**. Nie można bezpośrednio przejść do trybu oczyszczania **SELF PURIFY | Filtr IFD** z trybu **SELF CLEAN**.
2. Naciśnij przycisk **PURIFY** na pilocie bezprzewodowym. Moduł z filtrem IFD przesunie się do pozycji roboczej i zacznie oczyszczać powietrze w pomieszczeniu.
 - A. Alternatywną automatyczną metodą uruchomienia tej funkcji jest nastawienie klimatyzatora na pracę w trybie **SMART**. Urządzenie automatycznie ustala, czy funkcja oczyszczania musi być włączona, czy nie, zgodnie z wartością stężenia PM 2.5 rzeczywiście wykrytą przez czujnik jakości powietrza.
 - B. Inną metodą jest uruchomienie funkcji z poziomu prawidłowo skonfigurowanej aplikacji hOn, jest to możliwe wchodząc w zakładkę **ZDROWOTNE** w programach.
3. W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk **PURIFY**. Moduł z filtrem IFD przesunie się na pierwotne położenie.

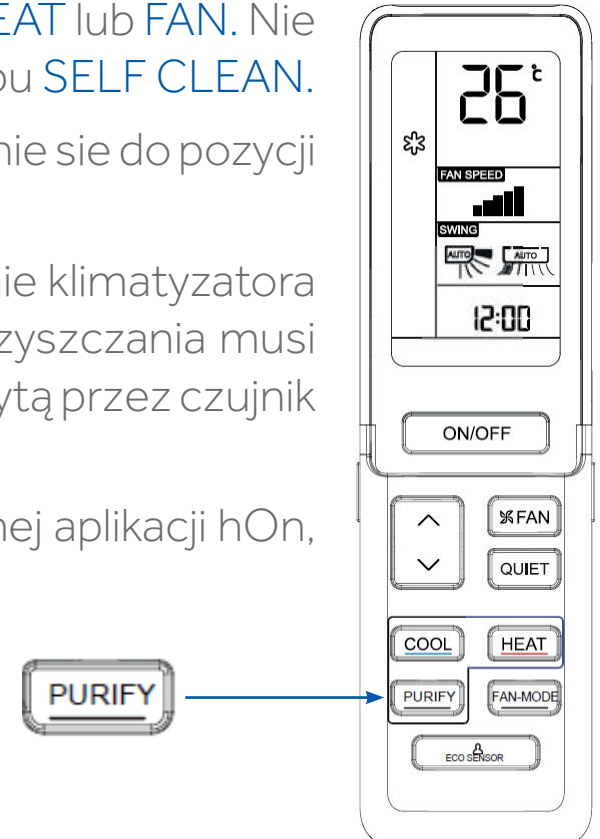


Haier


URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF PURIFY | Filtr IFD - APLIKACJA hOn



4. Wybierz opcję „PROGRAMY”

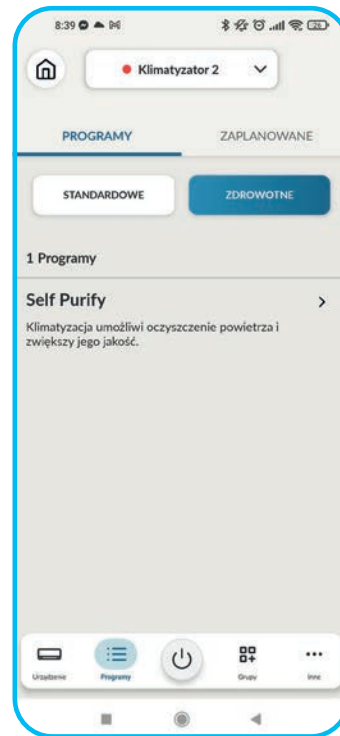

5. Wybierz zakładkę „ZDROWOTNE”, a następnie wybierz „SELF PURIFY”

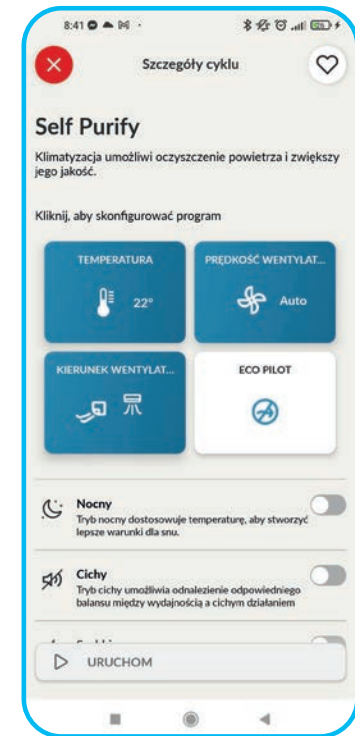

6. Wybierz tryb, w którym funkcja ma działać

Haier

56°C STERI CLEAN

Technologia oczyszczania powietrza

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Dezynfekcja ciepłem jest skuteczna w zwalczaniu zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej temperatury przez ponad 30 minut stwarza zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na jakość powietrza z klimatyzatora (funkcja dostępna tylko z poziomu aplikacji hOn).

Technologia dostępna w urządzeniach:

JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus, NORDIC FLEXIS Plus, PEARL Plus.

Dodatkowe informacje:

- 1.** Zaleca się włączanie funkcji raz na dwa tygodnie.
- 2.** Gorące powietrze może wydostawać się podczas procesu, w momencie kiedy parownik podgrzewany jest do 56°C.
- 3.** Funkcja może powodować zmiany temperatur powietrza w pomieszczeniu.




Haier

URUCHOMIENIE 56°C STERI CLEAN - APLIKACJA hOn



1. Wybierz opcję „INNE”

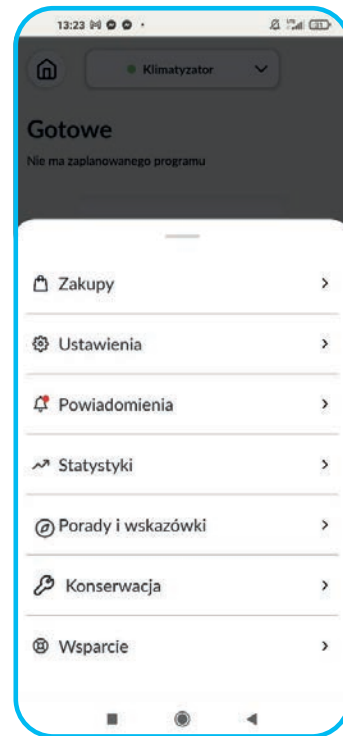

2. Wybierz „KONSERWACJA”
Po uruchomieniu funkcji urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Dodatkowo jednostka wyświetla wyświetla symbol CL.



3. Wybierz „URUCHOM STERI-CLEAN”

4. Funkcja wyłączy się automatycznie po upływie 60-80 minut. W celu wyłączenia funkcji w trakcie oczyszczania należy zmienić tryb pracy klimatyzatora.

Haier


SELF CLEAN

Technologia oczyszczania powietrza

Self Clean to technologia samooczyszczania urządzenia, która umożliwia sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora. To rozwiązanie polega na usuwaniu gromadzących się zanieczyszczeń na parowniku. Wilgotne powietrze zamrażane na powierzchni wymiennika ciepła usuwa osad w momencie rozmrażania. Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. Self Clean zapewnia wysoką wydajność energetyczną i zachowuje urządzenie w czystości.

Technologia dostępna w urządzeniach:

JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus, NORDIC FLEXIS Plus, PEARL Plus, TAYGA Plus.

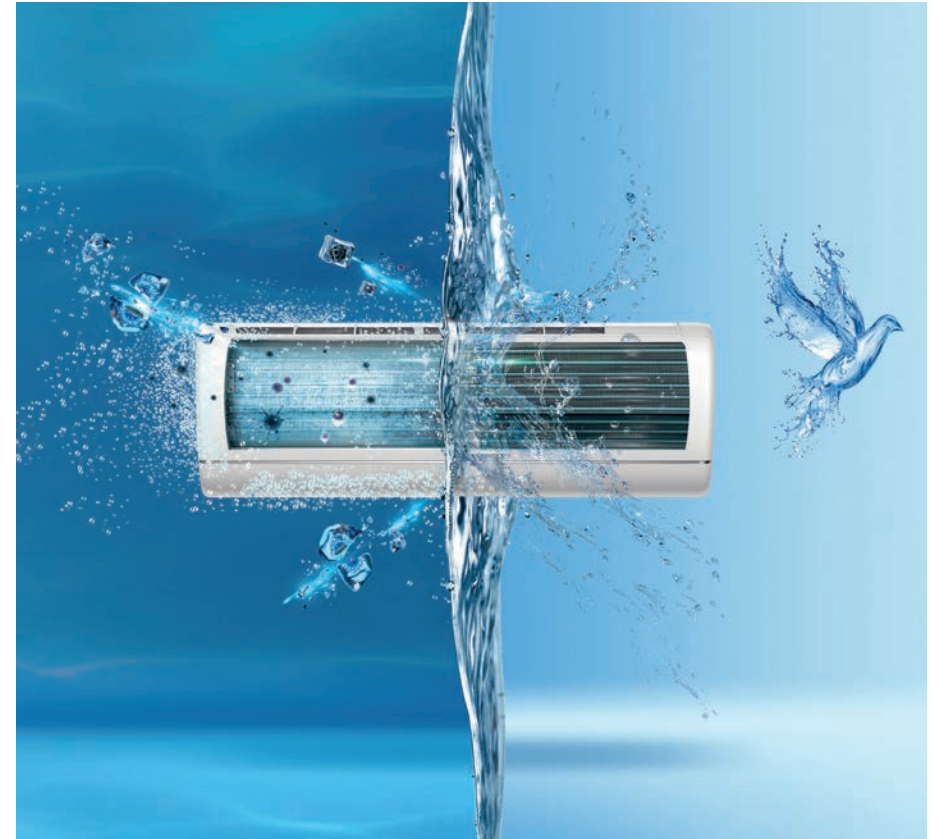

Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF CLEAN

1. Ustaw klimatyzator na pracę w trybie **COOL**.
2. Naciśnij przycisk **SELF CLEAN** na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej oraz pilota wyświetla się symbol **CL**.
3. Zaleca się włączanie funkcji raz na dwa tygodnie.
4. Funkcja wyłącza się automatycznie – dwukrotny sygnał dźwiękowy, następnie klimatyzator powróci do poprzedniego trybu pracy. W celu wyłączenia funkcji w trakcie nieukończonego cyklu oczyszczania należy nacisnąć przycisk **ON/OFF** lub zmienić tryb pracy klimatyzatora.




Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI SELF CLEAN - APLIKACJA hOn



1. Wybierz opcję „INNE”

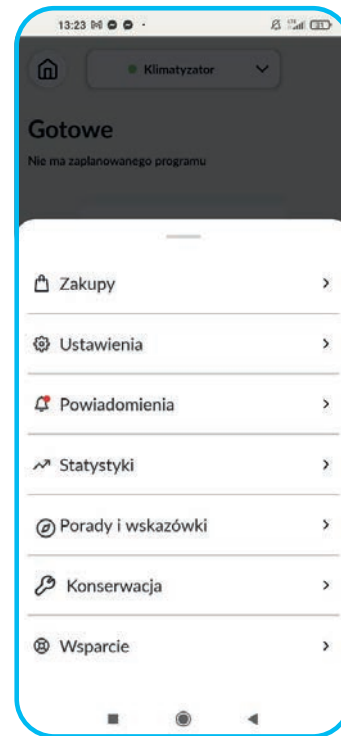

2. Wybierz „KONSERWACJA”



3. Wybierz „ROZPOCZNIJ SELF CLEAN”

Haier

POZOSTAŁE FUNKCJE



I FEEL



CZUJNIK ECO

Haier

I FEEL

Technologia sterowania urządzeniem

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.


Technologia dostępna w urządzeniach: **EXPERT Plus.**



Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI I FEEL

1. Ustaw klimatyzator na pracę w trybie **COOL / HEAT** lub **AUTO**.
2. Naciśnij przycisk **I FEEL** na pilocie bezprzewodowym. Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pilota wyświetla się ikonka „I FEEL”.
3. Pilot bezprzewodowy wysyła dane odnośnie temperatury do klimatyzatora co 3 minuty. Pilot musi znajdować się w pobliżu klimatyzatora, ponieważ komunikuje się przez podczerwień.
4. W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć przycisk **I FEEL** lub zmienić tryb pracy klimatyzatora.

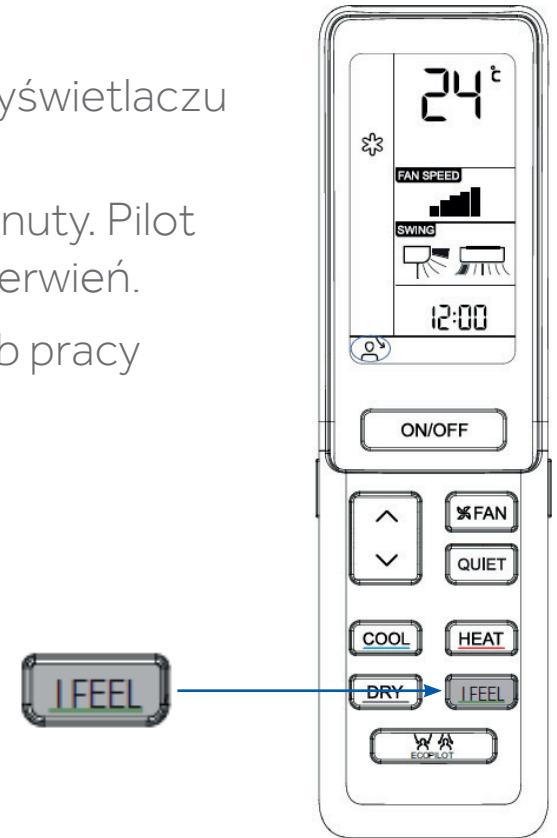

Haier

CZUJNIK ECO

Technologia sterowania urządzeniem

Inteligentny czujnik automatycznie wykrywa obecność Użytkownika i dostosowuje przepływ powietrza w zależności od ustawień. Strumień powietrza będzie podążał za użytkownikiem w trybie „Follow” i unikał w trybie „Avoid”. Czujnik Eco automatycznie identyfikuje obecność człowieka, aby zwiększyć efektywność energetyczną. Klimatyzator przełączy się w tryb czuwania po 20 minutach, gdy nikogo nie będzie w pokoju.

Technologia dostępna w urządzeniach:


JADE Plus, EXPERT Plus, FLEXIS Plus oraz NORDIC FLEXIS Plus.



Haier

URUCHOMIENIE FUNKCJI CZUJNIK ECO

1. Ustaw klimatyzator na pracę w trybie **COOL / HEAT** lub **AUTO**.
2. Naciśnij przycisk **ECO SENSOR** kilkakrotnie na pilocie bezprzewodowym, aby wybrać pożądaną opcję:
 - A. **FOLLOW**, czyli podążanie nawiewu za użytkownikiem.
 - B. **AVOID**, czyli unikanie bezpośredniego nawiewu na użytkownika.

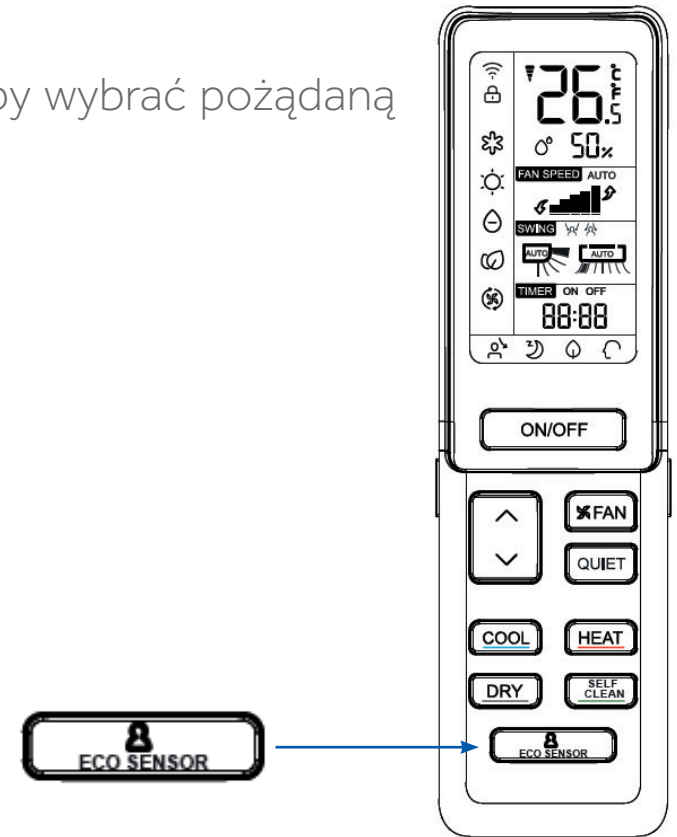

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
+48 723 737 378

haier-ac.pl