


Szkic montażowy
Neoheat Eko II Plus 6/9/12 kW

Zasilanie główne po
stronie użytkownika



Zasilanie jednostki pompy ciepła 5x4mm²

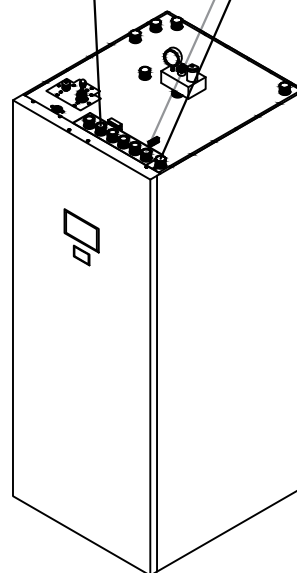

Kabel sygnałowy między jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną - przewód
2x0,75mm² ekranowany

Kabel zasilający między jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną 3x2,5mm²
*dla jednostki 12 kW zalecany 3x4mm²

